SAMSUNG

SM-P901

Manual del usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

8 Diseño del dispositivo
9 Botones
10 Puntero S
10 Contenidos de la caja
11 Instalar la tarjeta SIM o USIM
12 Cargar la batería
15 Insertar una tarjeta de memoria
17 Reemplazar la punta del Puntero S
18 Encender y apagar el dispositivo
18 Al sostener el dispositivo
19 Bloquear o desbloquear el dispositivo
19 Ajustar el volumen
19 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

20 Iconos indicadores
21 Utilizar la pantalla táctil
25 Movimientos de control
27 Movimiento de la palma
28 Samsung Smart Pause
29 Uso de la ventana múltiple
34 Utilizar el puntero S
37 Vista aérea
38 Notificaciones
39 Pantalla de inicio
45 Pantalla de aplicaciones
46 Utilizar las aplicaciones
47 Ayuda
47 Introducir texto
50 Conectarse a una red Wi-Fi
51 Configurar cuentas
52 Configurar perfiles de usuarios
52 Transferir archivos
54 Proteger el dispositivo
56 Actualizar el dispositivo

Comunicación

57 Teléfono
62 Contactos
67 Mensajes
68 Correo
70 Google Mail
72 Hangouts
72 Google+
73 Fotos
73 Twitter

Redes e Internet

74 Internet
75 Chrome
76 Bluetooth
77 Screen Mirroring
78 e-Meeting
84 WebEx
93 Remote PC
98 Sincronización paralela 3.0
104 WatchON

Recursos multimedia

105 Música
107 Cámara
114 Galería
118 Video
119 YouTube
120 Flipboard
120 Businessweek+
121 NYTimes
121 SketchBook for Galaxy

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

122 Play Store
123 Samsung Apps
123 Play Books
124 Play Movies y TV
124 Play Music
124 Play Games
124 Play Kiosco

Utilidades

125 S Note
132 Nota de acción
133 S Planner
135 Dropbox
135 Cloud
136 Drive
136 Visor de Hancom
139 Alarma
140 Reloj Mundial
141 Calculadora
141 S Voice
142 S Finder
142 Google
143 Búsqueda por voz
143 Álbum
144 Mis Archivos
146 Descargas
147 Evernote
147 KNOX

Viajes e información local

148 Maps

Config.

149 Acerca de la configuración
149 Conexiones
153 Dispositivo
162 Control
168 General
172 Config. de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

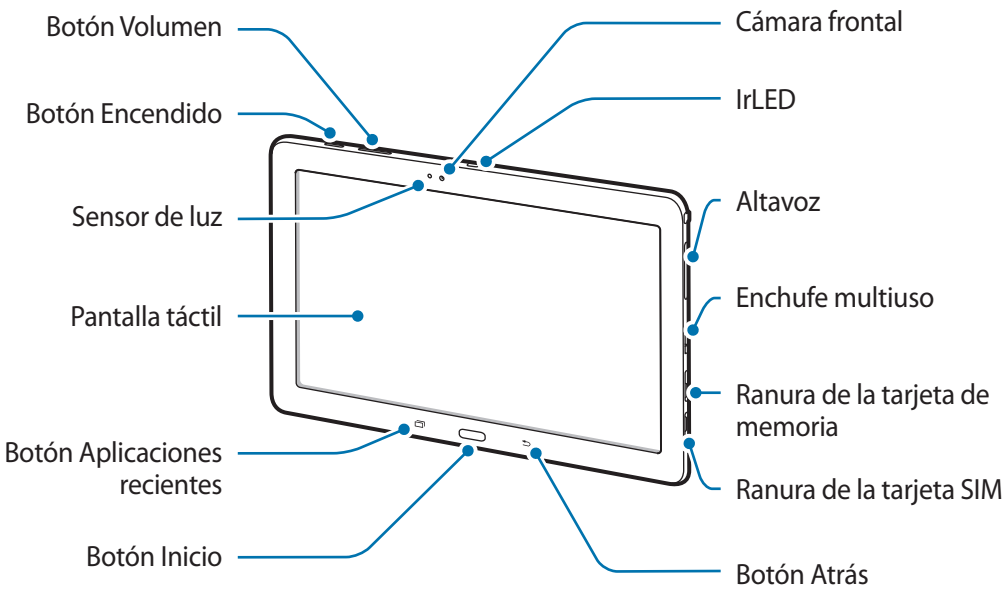

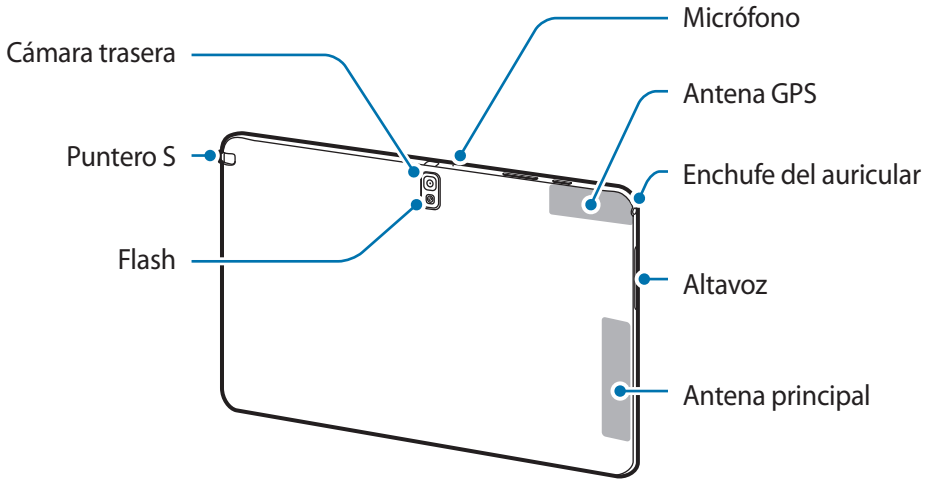

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón		Función
	Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo en caso de que este cometa errores fatales, se cuelgue o se congele. • Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
	Aplicaciones recientes	• Tóquelo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Inicio	• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo presionado para iniciar la búsqueda de Google.
	Atrás	• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.
	Volumen	• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Puntero S

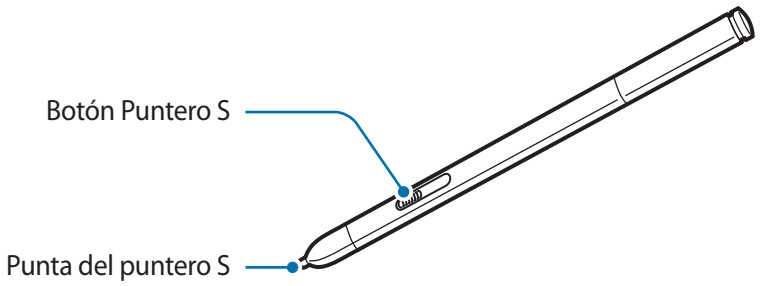

Nombre	Función
Punta del puntero S	• Permite realizar acciones básicas con el puntero S. (pág. 21)
Botón Puntero S	• Permite realizar acciones avanzadas con el puntero S. (pág. 34)

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Instalar la tarjeta SIM o USIM

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.

El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

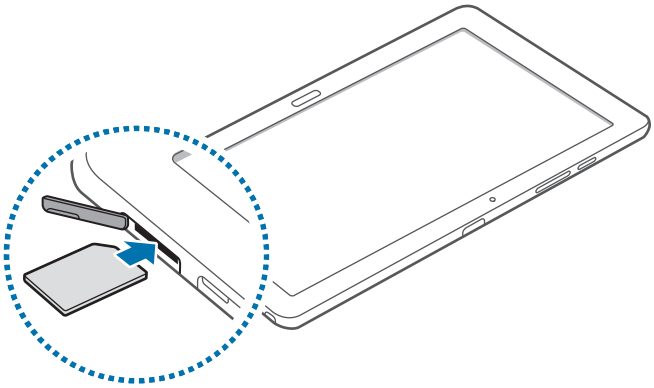

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.

- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

2 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

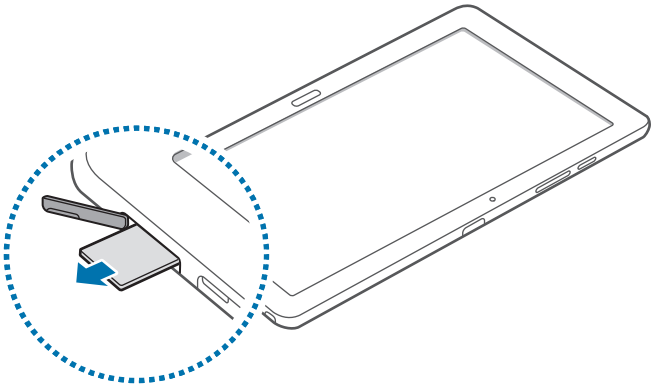

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB al enchufe multiuso.

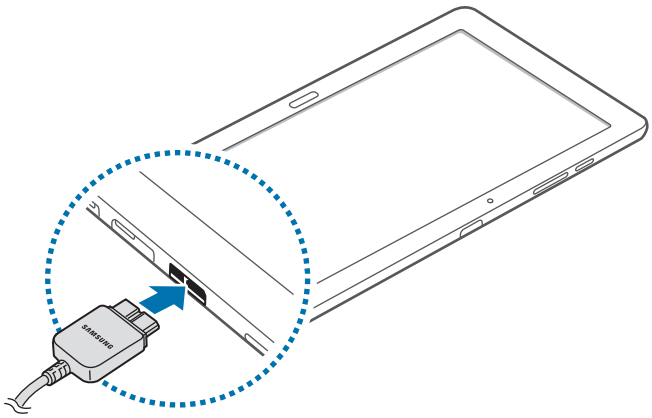

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmante cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **SD Memory card**.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

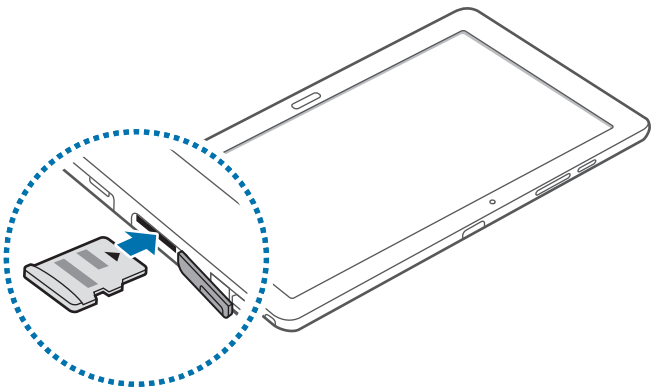

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de mem.** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Reemplazar la punta del Puntero S

Al usar el Puntero S, la punta podría desgastarse. Si la punta se ablanda, reemplácela por una nueva.

1 Sostenga la punta firmemente con la pinza, y retírela.

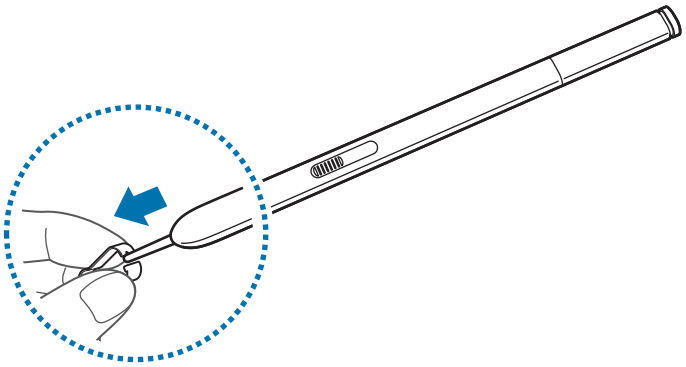

2 Inserte una punta nueva en el Puntero S hasta escuchar un clic.

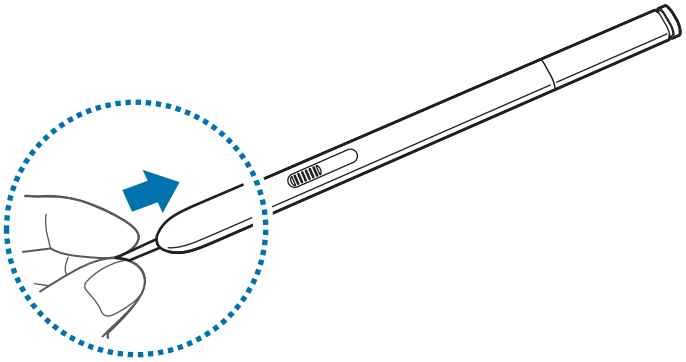

No permita que su dedo quede atrapado entre la pinza y la punta.

- No vuelva a utilizar puntas viejas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del Puntero S.
- No presione la punta en forma excesiva al insertarla en el Puntero S.
- No inserte el extremo redondo de la punta en el Puntero S. Esto podría provocar daños al Puntero S o al dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

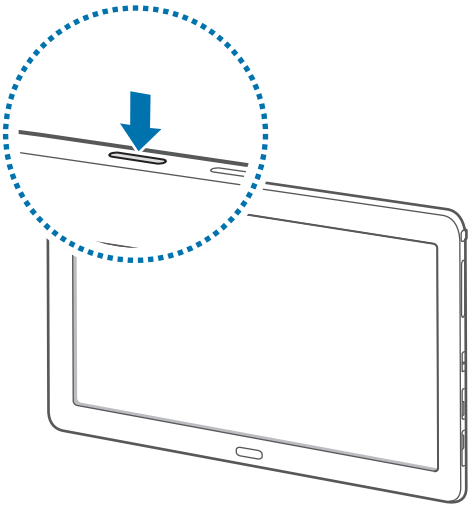

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Perfil Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y luego hojee la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen del tono de llamada o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia la izquierda hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibrar**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibrar**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Puntero S retirado

Icono	Significado
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos o el puntero S.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

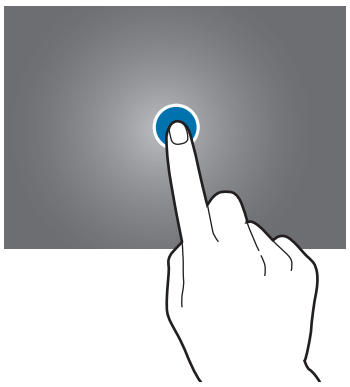

Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

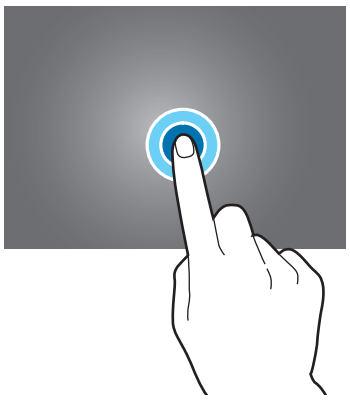

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

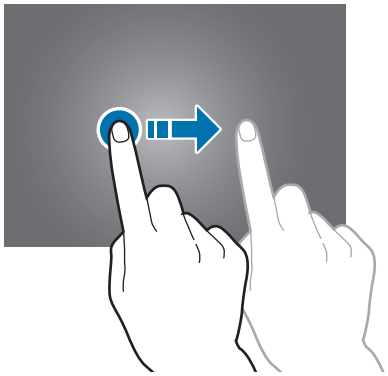

Doble pulsación

Presione dos veces una página Web o una imagen para hacer zoom en un área. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

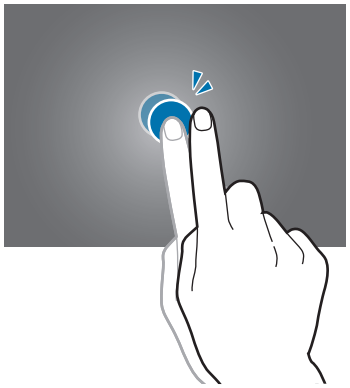

Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

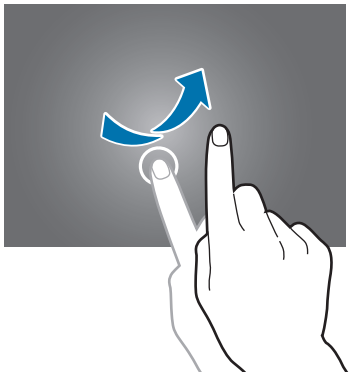

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

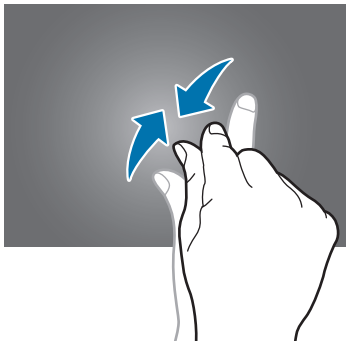

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Movimientos**, y luego arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.

Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

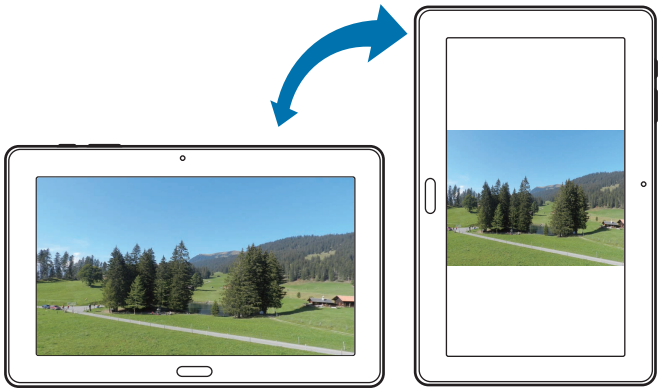

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y retire la selección de **Pantalla rotación**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación.

Levantar

Cuando levante el dispositivo luego de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.

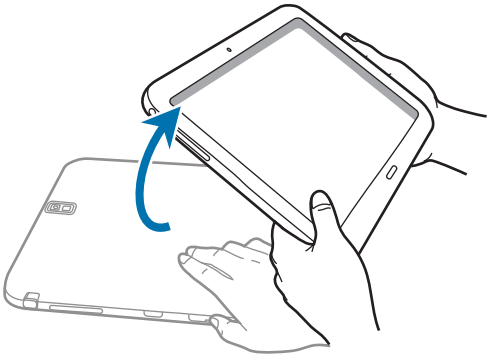

Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga presionado un punto de la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

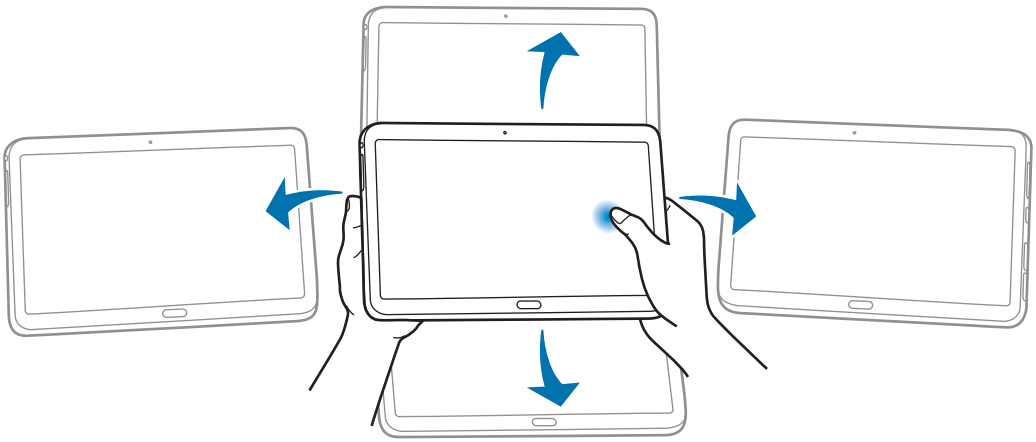

Inclinar

Mantenga presionados dos puntos de la pantalla y luego incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

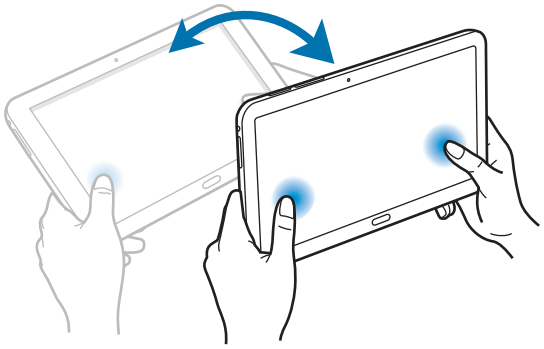

Movimiento de la palma

Utilice los movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Movimiento de la palma**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento de la palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

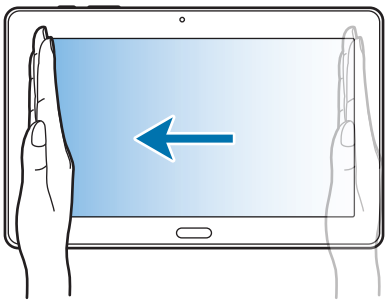

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

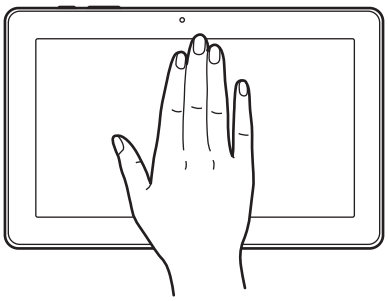

Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los videos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **Pantalla inteligente**, y luego seleccione **Pausa inteligente**.

Mientras se reproduce un video, retire la vista de la pantalla para pausarlo. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

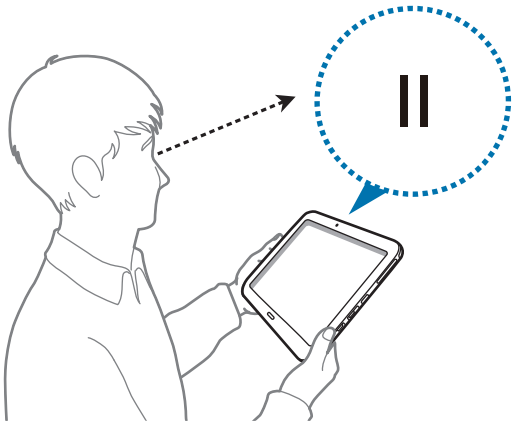

Uso de la ventana múltiple

Utilice esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para utilizar la ventana múltiple, en la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Dispositivo** → **Ventana múltiple**, y después arrastre el interruptor **Ventana múltiple** hacia la derecha.

Podrá usar dos tipos de ventanas múltiples.

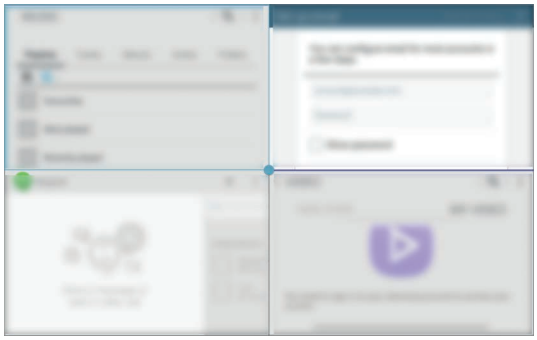

<Ventana múltiple dividida>

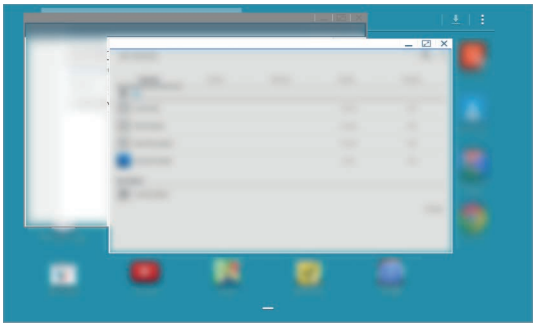

<Ventana múltiple emergente>

Uso de una ventana múltiple dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Podrá ejecutar hasta cuatro aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

Iniciar aplicaciones en una ventana múltiple dividida

1 Arrastre el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro. O mantenga presionado .

El panel de ventanas múltiples aparece en el lado derecho de la pantalla.

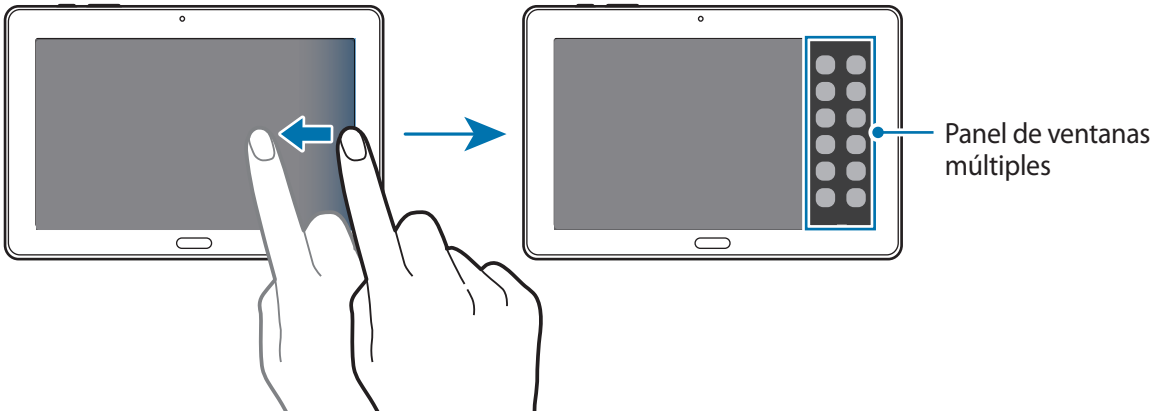

2 Mantenga presionado el icono de una aplicación en el panel de ventanas múltiples, y luego arrástrelo hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

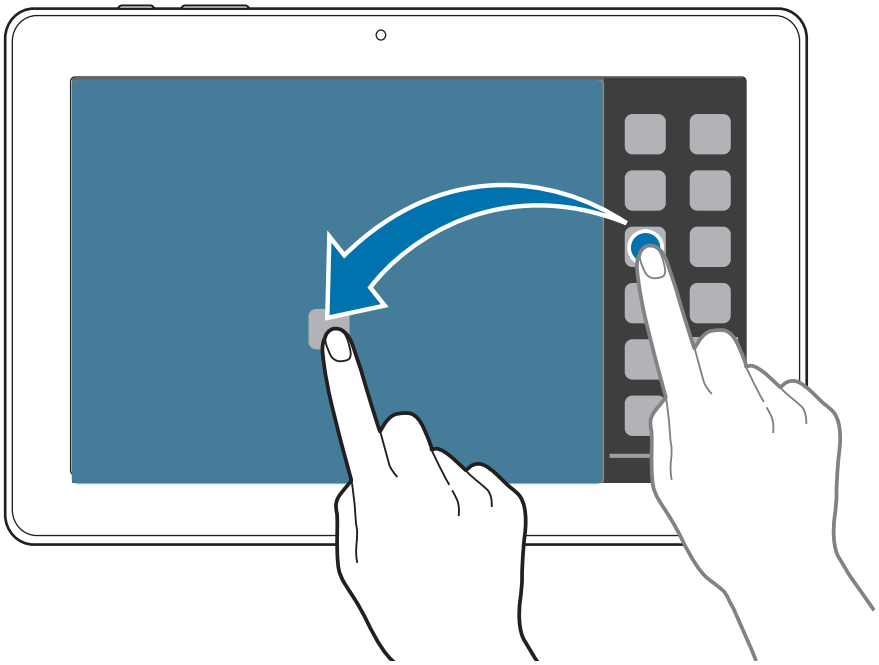

3 Mantenga presionado el icono de otra aplicación en el panel de ventanas múltiples, y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Podrá iniciar la misma aplicación en una pantalla dividida al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con junto al icono admiten esta función.

Compartir contenido entre las aplicaciones

Podrá compartir contenidos fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo** e **Internet** arrastrándolos y soltándolos.

Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

1 Inicie **Correo** e **Internet** en una ventana múltiple dividida.

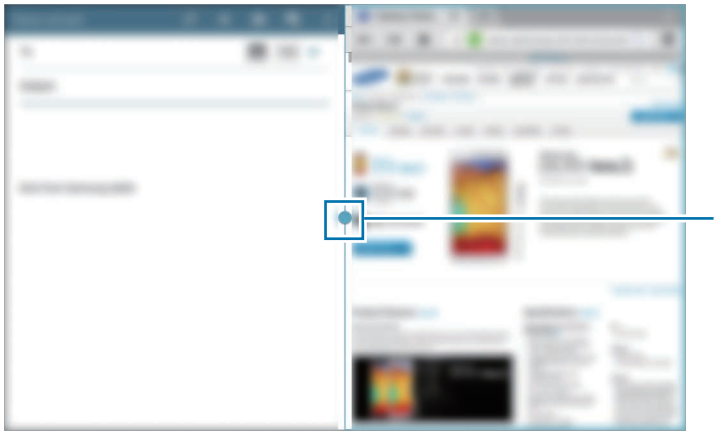

2 Toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y luego toque .

Toque el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

- : Permite abrir una lista de las aplicaciones que utilizó recientemente en la ventana seleccionada.
- : Permite alternas las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
- : Permite compartir elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones arrastrándolas y soltándolas.
- : Permite maximizar la ventana.
- : Permite cerrar la aplicación.

3 Mantenga presionado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo hacia una ubicación en la ventana de Correo electrónico.

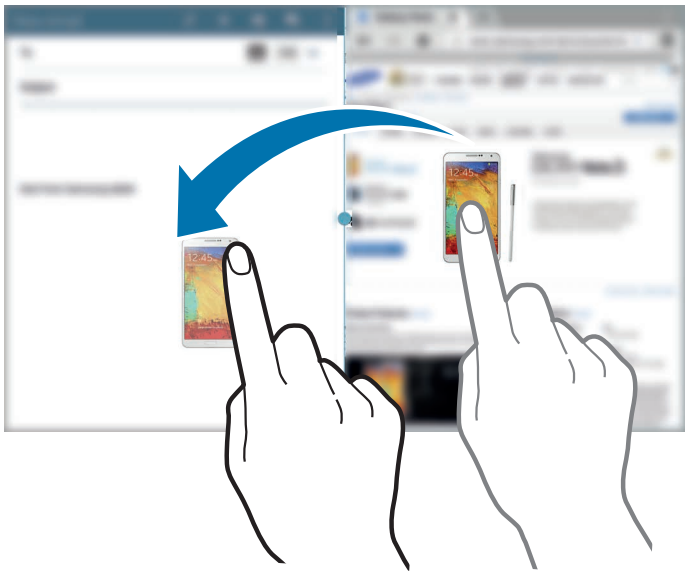

Crear una combinación de ventanas múltiples

Use esta función para guardar las aplicaciones que se estén ejecutando actualmente en la ventanas múltiples como una combinación.

1 Inicie varias aplicaciones en una ventana múltiple dividida.

2 Abra el panel de ventanas múltiples y toque → **Crear**.

3 Introduzca un título y toque **Aceptar**.

La combinación de ventanas múltiples que se esté ejecutando actualmente se añadirá al panel de ventanas múltiples.

Para iniciar aplicaciones con una combinación guardada, seleccione la combinación en el panel de ventanas múltiples.

Uso de una ventana múltiple emergente

Use esta función para iniciar aplicaciones en ventanas emergentes.

1 Arrastre el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro. O mantenga presionado .

El panel de ventanas múltiples aparece en el lado derecho de la pantalla.

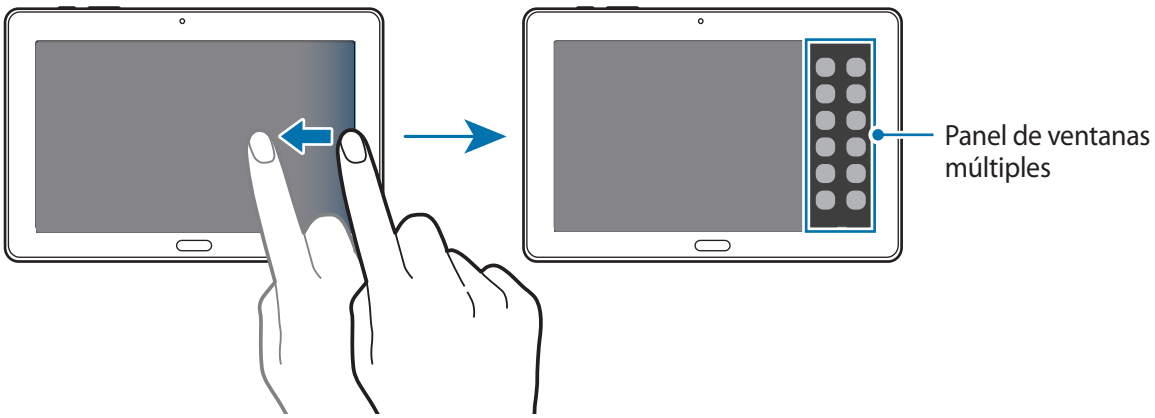

2 Toque el icono de una aplicación en el panel de ventanas múltiples.

Aparecerá una ventana emergente en la pantalla.

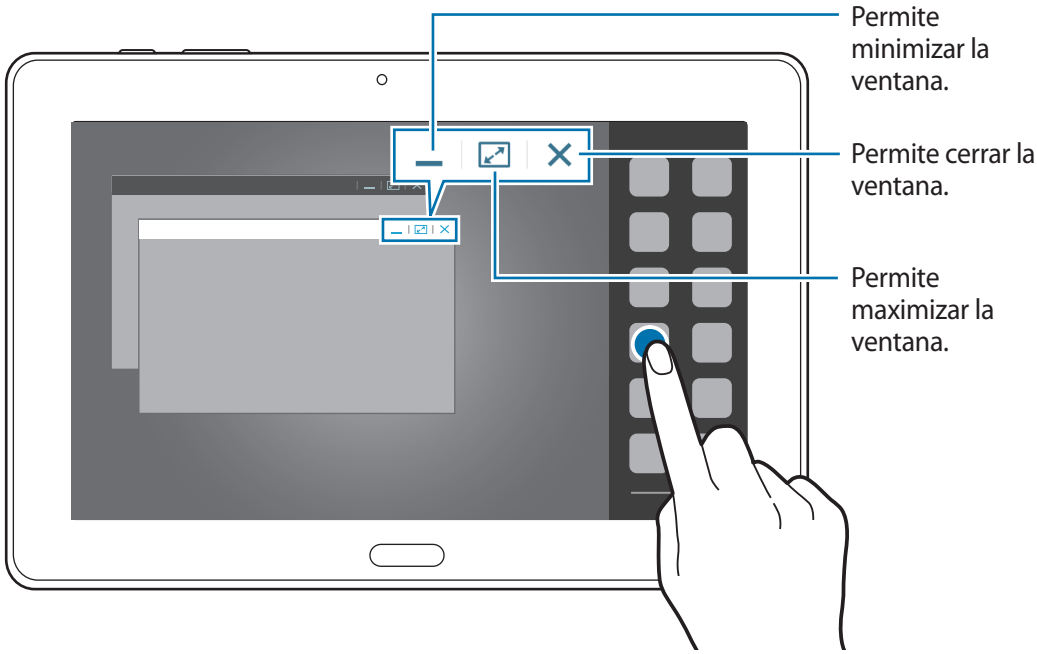

Podrá iniciar la misma aplicación en varias ventanas emergentes al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con junto al icono admiten esta función.

Utilizar el puntero S

El puntero S incorporado puede utilizarse para seleccionar elementos o realizar acciones fácilmente. Las acciones que realice presionando el botón del puntero S proporcionan convenientes funciones adicionales, como la captura de pantalla.

Retire el puntero S de la ranura para utilizarlo.

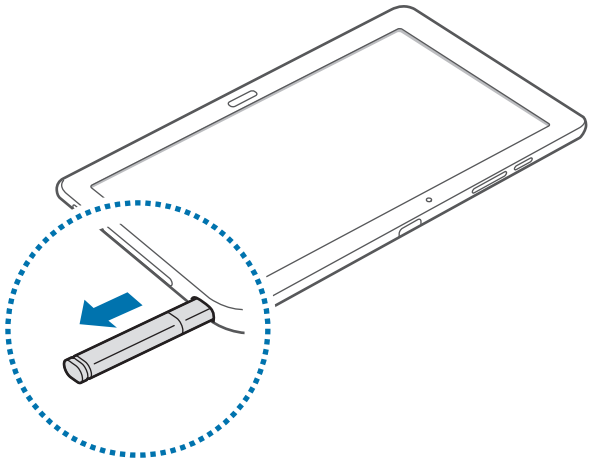

Cuando retire el puntero S de la ranura, el dispositivo lo detectará y realizará las siguientes acciones:

- Encenderá la pantalla táctil (si está apagada).
- Inicia Nota de acción o exhibe Air command.

- La punta del Puntero S puede ser reemplazada. Si la punta se ablanda, reemplácela por una nueva.
- Si el puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio Web de Samsung para obtener información acerca del puntero S.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el puntero S en posición perpendicular a la pantalla táctil para evitar utilizarlo en ángulos puntiagudos.

Comando aéreo

Presione el botón del Puntero S mientras desplaza el Puntero S sobre la pantalla para iniciar Air command.

Con esta función, podrá realizar directamente las siguientes acciones:

- **Nota de acción**: Permite convertir la escritura a mano en un enlace activo hacia una amplia variedad de funciones útiles.
- **Álbum**: Permite reunir una amplia variedad de contenidos y guardarlos. (pág. 143)
- **Escribir en pantalla**: Permite realizar una captura de pantalla y editarla.
- **S Finder**: Permite buscar una amplia variedad de contenidos en el dispositivo. (pág. 142)
- **Ventana de lápiz**: Permite utilizar el Puntero S para dibujar una ventana y abrir aplicaciones útiles dentro de ella.

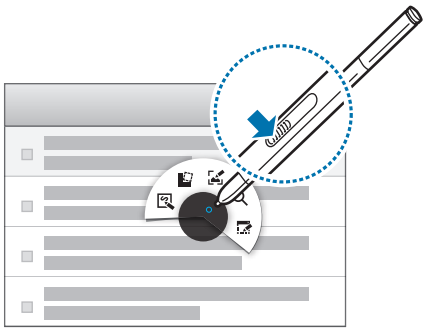

Tomar una nota simple

Toque **Nota de acción** en Air command. O, mientras presiona el botón del Puntero S, toque dos veces la pantalla. Escriba una nota y toque para seleccionarla. Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para utilizar los datos de la nota que escribió.

- : Permite realizar una llamada.
- : Permite crear un contacto.
- : Permite enviar un mensaje.
- : Permite enviar un correo electrónico.
- : Permite buscar en Internet.
- : Permite buscar un lugar.
- : Permite crear una tarea.

Si desea utilizar datos específicos de la nota, toque la nota para retirar la selección y dibuje un círculo alrededor de los datos.

Capturar una imagen de la pantalla

Toque **Escribir en pantalla** en Air command. O, mientras presiona el botón del Puntero S, mantenga presionada la pantalla hasta escuchar un clic. Podrá dibujar, escribir o recortar una imagen de la pantalla.

La pantalla capturada se guardará en la carpeta **Galería** → **Screenshots**.

No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

Iniciar aplicaciones en el área seleccionada

Toque **Ventana de lápiz** en Air command. Dibuje una línea alrededor de un área, y luego seleccione una aplicación. La aplicación se iniciará en el área que haya dibujado.

Para minimizar la aplicación, toque . Las aplicaciones minimizadas aparecerán como iconos flotantes.

Para maximizar la aplicación, toque .

Para cerrar la aplicación, toque .

Abrir las opciones disponibles

Algunos elementos poseen menús contextuales que hacen brillar el cursor del Puntero S. Presione el botón del Puntero S para exhibir el menú mientras desplaza el Puntero S sobre el elemento.

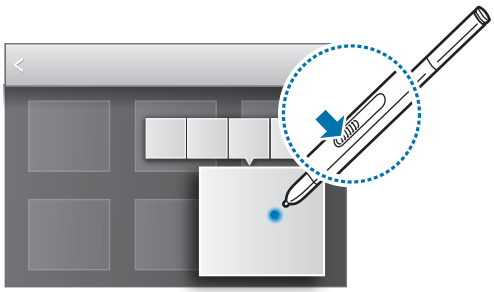

Seleccionar y capturar una imagen

Mientras presiona el botón del puntero S, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla.

De ser necesario, utilice una de las siguientes opciones:

- : Permite restaurar la selección original.
- : Permite convertir la selección en una forma circular.
- : Permite convertir la selección en una forma rectangular.
- : Permite personalizar la selección.

Seleccione la aplicación que desea utilizar con el área seleccionada entre los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

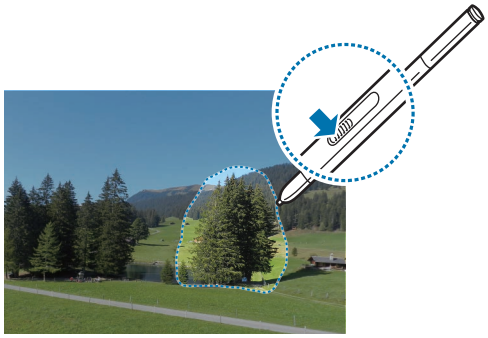

Vista aérea

Utilice esta función para realizar varias acciones mientras desplaza el Puntero S sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque → **Config.** → **Control** → **S Pen** → **Vista aérea**, y luego arrastre el interruptor en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Señale un elemento con el Puntero S para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

Podrá desplazarse a lo largo de los paneles o listas moviendo el cursor del Puntero S hacia uno de los extremos (superior/inferior/izquierdo/derecho) de la pantalla.

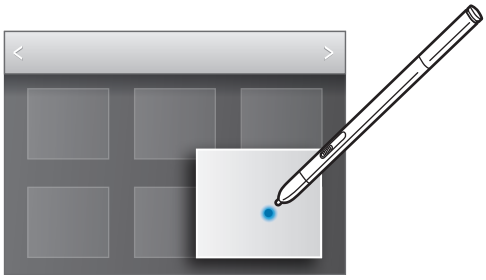

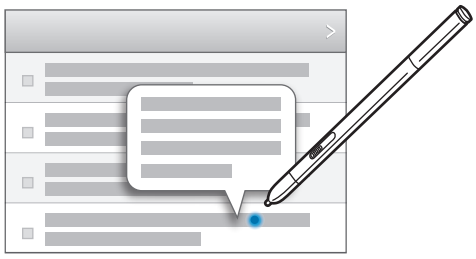

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, y luego toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación**: Permite habilitar o deshabilitar la interfaz para que gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: Permite activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer de noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Móvile y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Ventana múltiple**: Permite configurar el dispositivo para utilizar ventanas múltiples.
- **Screen Mirroring**: Permite activar o desactivar la función para reflejar la pantalla.
- **Zona Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **Vista aérea**: Permite activar o desactivar la función Vista aérea.

- **Fijado intelig.**: Permite activar o desactivar la función de pausa inteligente.
- **Pausa intelig.**: Permite activar o desactivar la función Smart pause.
- **Sincronizar**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.
- **Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para reorganizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga presionado un elemento, y luego arrastre el elemento hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

La pantalla de inicio cuenta con dos tipos de paneles diferentes. La pantalla de inicio Clásica exhibe atajos a las aplicaciones y los widgets, y la pantalla de inicio de Contenido exhibe widgets de contenidos.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

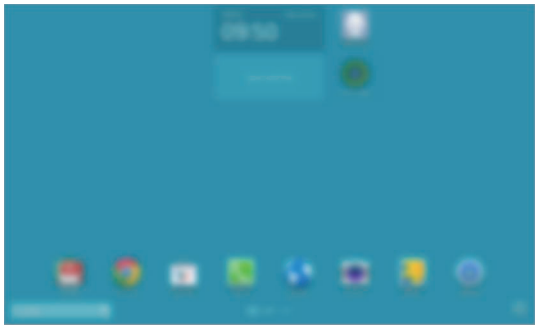

<Pantalla de inicio Clásica>

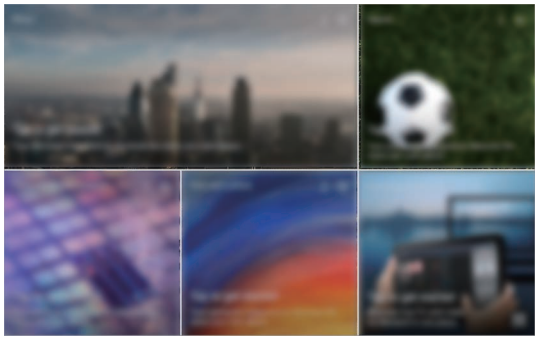

<Pantalla de inicio de Contenido>

Ver todas las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque para ver todas las aplicaciones.

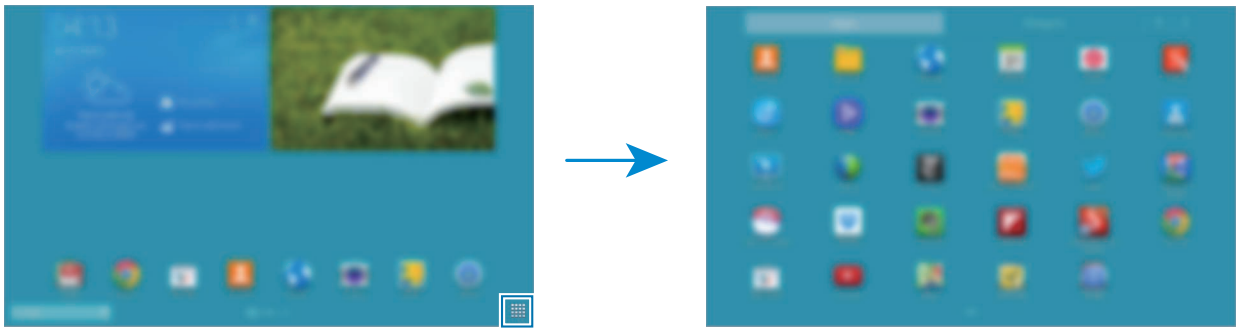

<Pantalla de inicio> <Pantalla de aplicaciones>

Para regresar a la pantalla de inicio, presione el botón de inicio.

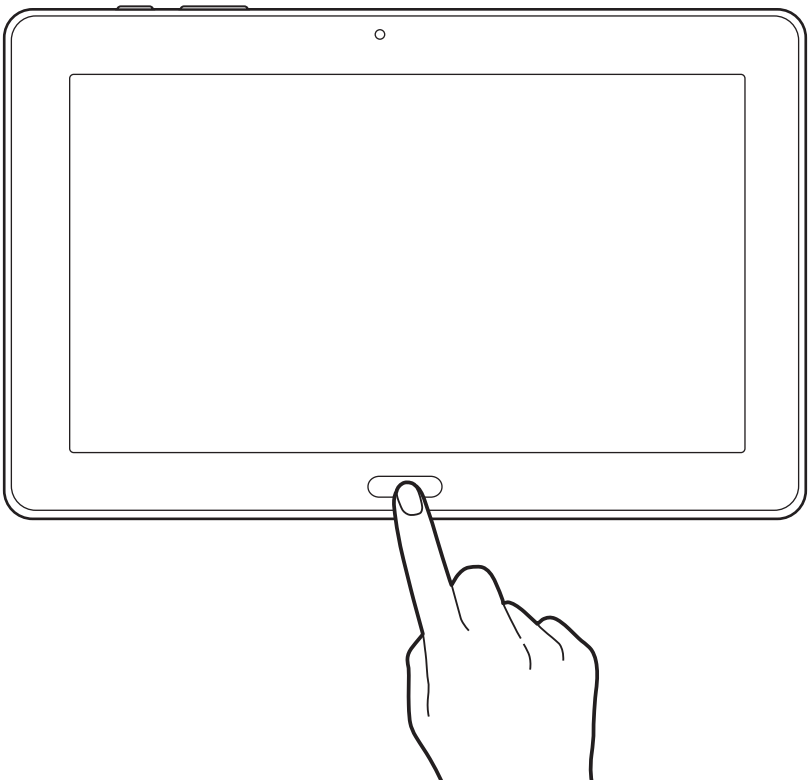

Uso de la pantalla de inicio Clásica

La pantalla de inicio Clásica contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

Añadir un elemento

1 Toque en la pantalla de inicio.

2 Mantenga presionado un elemento en la pestaña **Aplic.** o **Widgets** y arrástrela hasta la ubicación que desee.

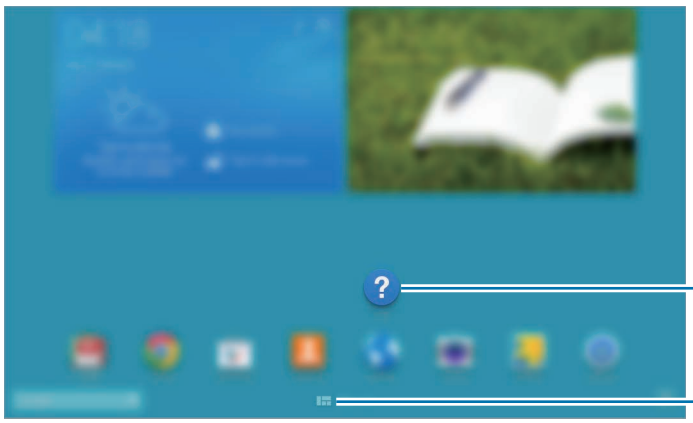

Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio Clásica

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio Clásica.

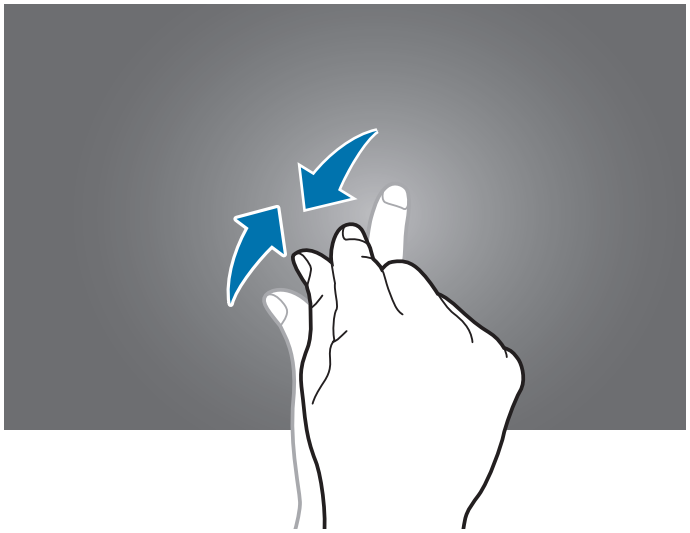

2 Toque para añadir un panel.

Para eliminar un panel, mantenga presionado un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio Clásica.

Mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio Clásica, toque **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fotos**: Permite ver las imágenes de **Fotos**.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco de ser necesario, y defínala como fondo de pantalla.

Uso de la pantalla de inicio de Contenido

La pantalla de inicio de Contenido exhibe widgets de contenidos. Podrá acceder a una aplicación directamente seleccionando un widget de contenido en la pantalla de inicio de Contenido.

Añadir un widget o un panel

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio de Contenido.

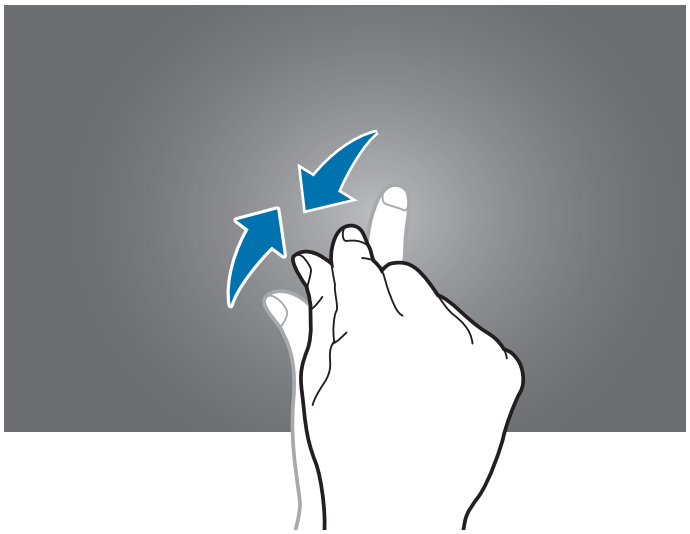

2 En la pantalla de widgets, seleccione un panel para editar o toque para crear un panel nuevo (1). Seleccione widgets para añadir al panel desde el panel inferior de la pantalla (2).

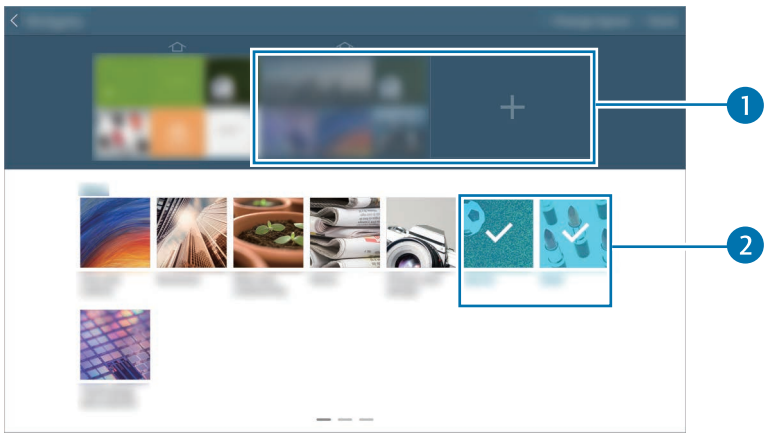

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en le panel inferior de la pantalla para ver más widgets.

3 Toque **Realiz.**

Ajustar el tamaño de un widget

1 En la pantalla de inicio de Contenido, mantenga presionado un widget cuyo tamaño desee modificar.

2 Ajuste el tamaño del widget arrastrando el marco alrededor de él.

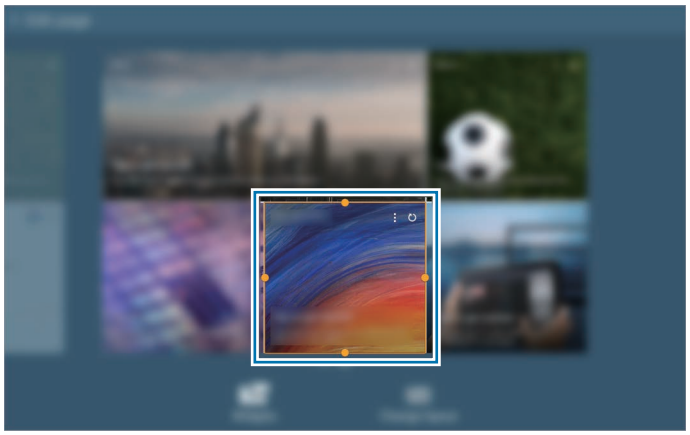

3 Toque ⮌ para guardar el cambio.

Eliminar un panel de la pantalla de inicio de Contenido

1 Junte los dedos en la pantalla de inicio de Contenido.

2 En la pantalla de widgets, mantenga presionado un panel para eliminarlo.

3 Arrastre el panel hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el panel.

Al menos un panel deberá permanecer en la pantalla de inicio de Contenido.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de la grilla personalizada.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESACTIVAR.**, seleccione la aplicación, y luego toque **Activar**.

- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y ciertas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al utilizar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero continuarán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta, y luego toque una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Toque para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Toque → **Admin. tareas**, y luego toque **Fin.** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. O toque → **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

Utilizar el teclado Samsung

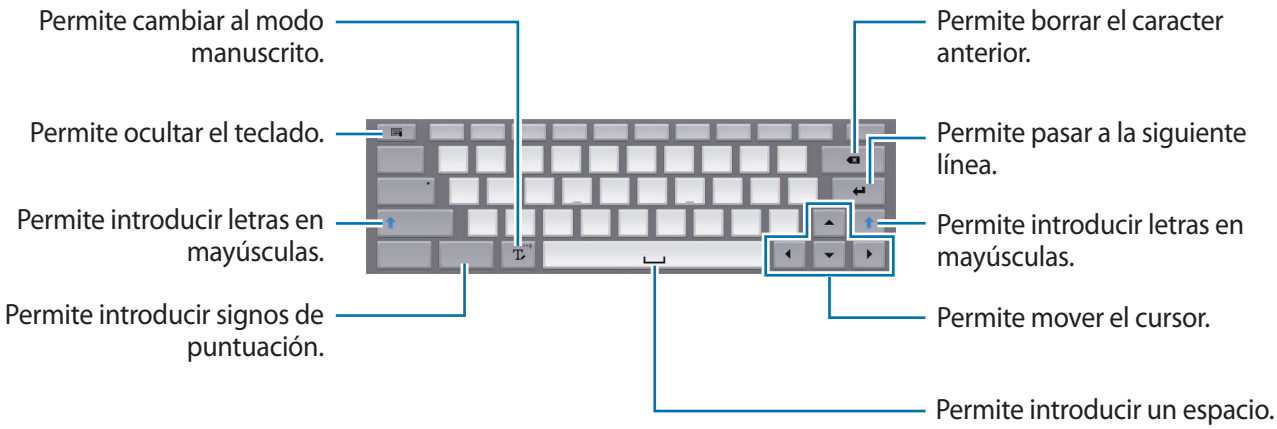
Permite cambiar al modo manuscrito.
Permite ocultar el teclado.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite borrar el caracter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite mover el cursor.
Permite introducir un espacio.

Introducir mayúsculas

Toque **Shift** antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, toque **Caps lock**.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga presionado , y luego toque para cambiar el tipo de teclado.

En el teclado flotante, mantenga presionado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

Escritura a mano

Toque , y luego escriba una palabra con el dedo o con el puntero S. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

Utilice los gestos manuscritos para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga presionado , y luego toque → **Ayuda**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Entrada directa con el puntero

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Control** → **S Pen** → **Entrada de lápiz directa**, y luego arrastre el interruptor en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Al desplazar el Puntero S sobre un campo de texto, aparecerá en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque para escribir con el Puntero S. Para realizar correcciones simples, cambiar los idiomas de entrada o introducir un espacio entre los caracteres, toque cada herramienta de corrección que aparece en el panel de escritura a mano.

Al habilitar esta función, podrá realizar las siguientes acciones:

- Enviar un mensaje manuscrito.
- Hacer una llamada escribiendo el nombre de un contacto o un número de teléfono en el teclado.
- Definir una alarma escribiendo números.
- Navegar por internet escribiendo direcciones Web.

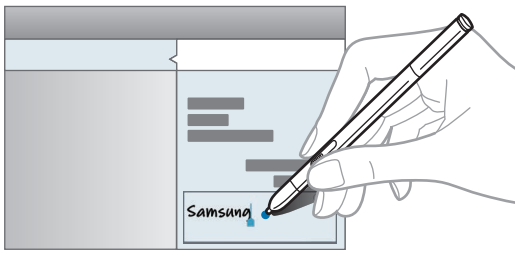

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 149)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo buscará automáticamente redes Wi-Fi disponibles y se conectará a una. Si cambia de lugar, se conectará a otra red Wi-Fi disponible sin requerir una contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzados**, y luego arrastre el interruptor **Passpoint** hacia la derecha.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Luego de eso, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

Configurar perfiles de usuarios

Configure perfiles de usuario y luego seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar la configuración personalizada. Al configurar varios perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar la configuración personal de los demás, como las cuentas de correo electrónico, los fondos de pantalla y otros elementos.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Usuarios** → → **Aceptar** → **Config. ahora**, y luego siga las instrucciones de la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, y m4v
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divX o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenido multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir una firma

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Firma**.

Dibuje su firma, y luego dibújela dos veces más para verificarla. Defina un PIN de desbloqueo de seguridad para desbloquear la pantalla si olvida la firma.

Al desbloquear el dispositivo, asegúrese de escribir su firma en las mismas condiciones, como el ángulo de escritura, que las que utilizó para registrarla.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

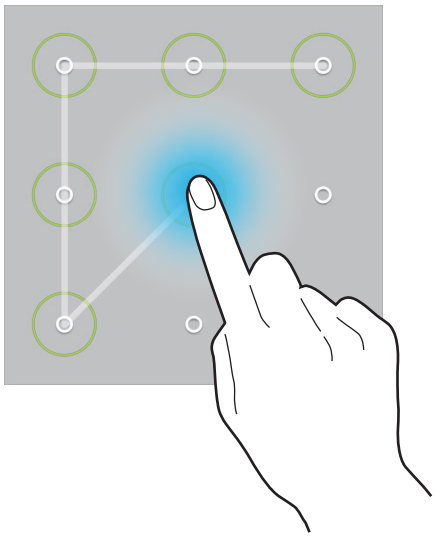

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:

- **Teléfono**: Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Grupos**: Realice una llamada desde una lista de grupos de contactos.
- **Favoritos**: Realice una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- : Permite marcar una segunda llamada.
- **Finalizar llamada**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Unir**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- → **Habilitar volumen adicional**: Permite aumentar el volumen.
- → **Retener**: Permite retener una llamada. Toque → **Recuperar** para recuperar la llamada retenida.
- → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.
- → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
- → **Nota de acción**: Permite iniciar Nota de acción.
- → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
- → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Ver registros de llamadas

Toque **Teléfono** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque ⋮ → **Ver**, y luego seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque ⋮ → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque ⋮ → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra de rechazo de mensajes hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configurar los mensajes para rechazer llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Números de rechazo automático** → **Lista de rechazados**. Toque , introduzca un número, asigne una categoría, y luego toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto en la lista de contactos, y luego toque .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar llamada**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Capturar imagen**: Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar video**: Permite grabar un video de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

- **Ocultarme**: Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- → **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- → **Cambiar a auricular BT**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Emoticones animados**: Permite aplicar emoticones a su imagen.
- → **Vista de tema**: Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
- → **Activar modo caricatura**: Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.
- → **Habilitar cámara dual**: Permite utilizar la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a su entorno.

En el modo de cámara dual, podrá realizar videollamadas de hasta 3 minutos. Luego de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para un rendimiento óptimo.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

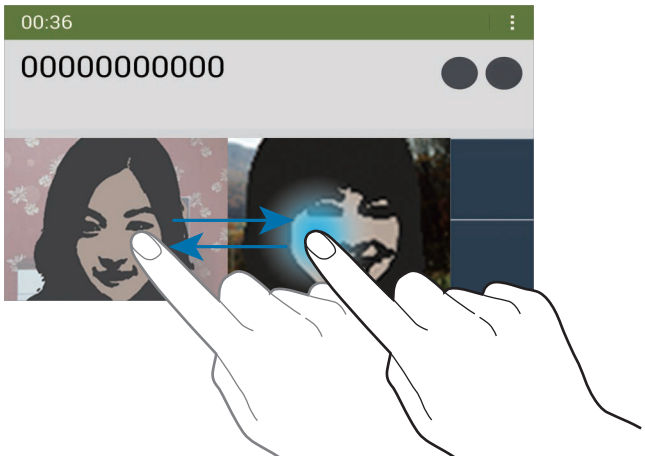

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado **1** en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

Eliminar un contacto

Toque .

Definir un número de marcación rápida

Toque → **Configuración** → **Config. de marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Exhibir los contactos

Toque **Contactos**.

De manera predeterminada, el dispositivo exhibirá todos los contactos guardados.

Toque ⋮ → **Configuración** → **Contactos para mostrar**, y luego seleccione una ubicación en la cual haya contactos guardados.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque ⋮ → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque ⋮ → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con cuenta Samsung**.

Los contactos que mueva a los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque ⋮ → **Configuración** → **Importar/exportar**, y luego seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque ⋮ → **Configuración** → **Importar/exportar**, y luego seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque ⋮ → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Varios contactos**, seleccione contactos, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque + para añadir contactos a la lista de favoritos.

Toque ⋮, y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **Ver por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Crear un grupo

Toque +, configure detalles para el grupo, añada contactos, y luego toque **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque ⋮ → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz.**

Administrar grupos

Seleccione un grupo, toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos que usted haya añadido, y luego toque **Realizado**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar**: Permite cambiar la configuración del grupo.
- **Añadir miembro**: Permite añadir miembros al grupo.
- **Eliminar miembro**: Permite eliminar miembros del grupo.
- **Enviar mensaje**: Permite enviar un mensaje a miembros de un grupo.
- **Enviar correo**: Permite enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realizado**.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y luego toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Contacto seleccionado**, y luego seleccione un método para compartir.

Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realiz**.

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque , y adjunte imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes manuscritos

Al desplazar el Puntero S sobre un campo de texto, aparecerá en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque , y toque para introducir un mensaje manuscrito con el Puntero S.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Mensaje programado**. Defina fecha y una hora, y luego toque **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta de correo electrónico corporativa. Luego de eso, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, eventos, contactos, datos de ubicación y otro tipo de información en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Programar envío**. Seleccione **Programar envío**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

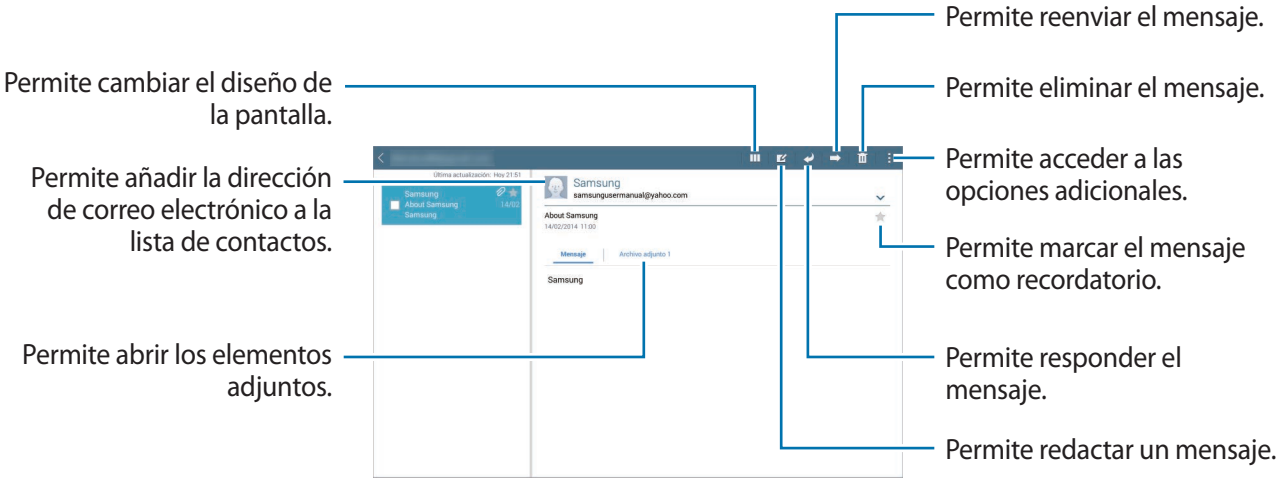
Permite reenviar el mensaje.
Permite cambiar el diseño de la pantalla.
Permite eliminar el mensaje.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
Permite abrir los elementos adjuntos.
Permite responder el mensaje.
Permite redactar un mensaje.

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque **ENVIAR**.

Toque → **Guardar como borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Adjuntar un archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Configuración** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque → **Enviar comentario** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a información de ayuda para el uso de Google Mail.

Leer mensajes

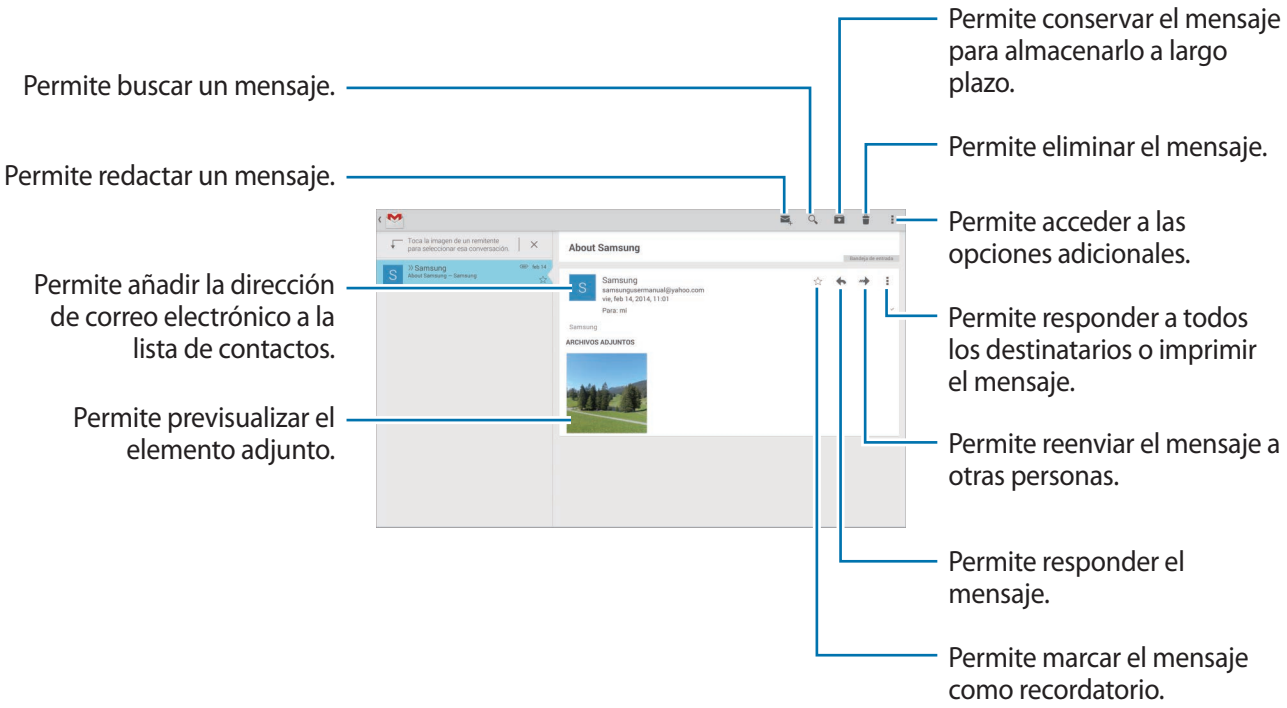
Permite buscar un mensaje.
Permite redactar un mensaje.
Permite añadir la dirección de correo electrónico a la lista de contactos.
Permite previsualizar el elemento adjunto.
Permite conservar el mensaje para almacenarlo a largo plazo.
Permite eliminar el mensaje.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite responder a todos los destinatarios o imprimir el mensaje.
Permite reenviar el mensaje a otras personas.
Permite responder el mensaje.
Permite marcar el mensaje como recordatorio.
About Samsung
Samsung
ARCHIVOS ADJUNTOS

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Seleccione una etiqueta en **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes en otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque ⋮ → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignar.

Hangouts

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos, o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar a conversar.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de sus círculos de amigos.

Toque g+ para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos

Utilice esta aplicación para ver y compartir imágenes o videos a través de los servicios de redes sociales de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **CÁMARA**: Permite ver todas las imágenes o videos capturados o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS**: Permite ver imágenes o videos agrupados por fecha o por álbum. Toque > para ver todas las imágenes o videos del grupo.

Luego, seleccione una imagen o un video.

Mientras lo ve, utilice uno de los siguientes iconos:

- : Permite modificar la imagen.
- : Permite compartir la imagen o el video con otras personas.
- : Permite eliminar la imagen o el vídeo.

Twitter

Utilice esta aplicación para permanecer conectado con su red social en Twitter.

Toque **Twitter** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Redes e Internet

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva ventana**.

Para acceder a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el campo de título, y luego toque el título para seleccionarlo.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque → , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Marcadores

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → .

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

Pág. guard

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Pág. guard**.

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 146)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir vía**.

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña**.

Para acceder a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el campo de título, y toque el título para seleccionarlo.

Marcadores

Para marcar la página Web actual como favorita, toque ☆ → **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque ⋮ → **Marcadores**, y luego seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque 🎤, diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque ⋮ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth realizada por el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync, y luego comparta sus contenidos. También podrá utilizar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenido digital de gran ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda descubrir o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast o HomeSync.
- Si reproduce videos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovecharlo al máximo.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y luego arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia al derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo con un PIN, mantenga presionado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

e-Meeting

Use esta aplicación para dirigir o asistir a una reunión. Podrá compartir archivos con los participantes durante una reunión.

Para esta aplicación, todos los dispositivos que use en la reunión deberán estar conectados al mismo punto de acceso.

Crear una sesión de reunión

Cree una reunión para dirigirla.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Crear reunión**.

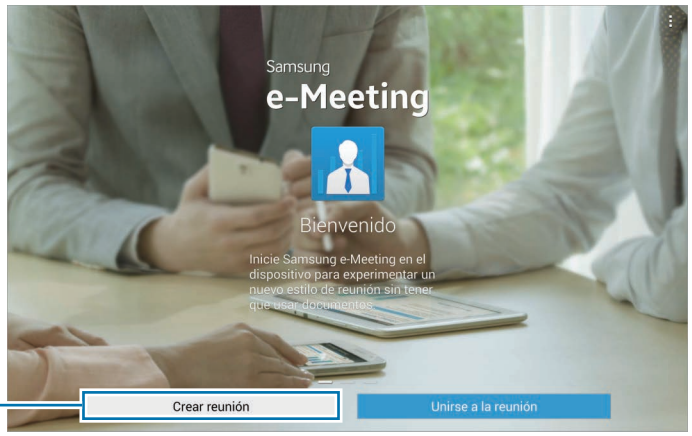
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos.
Crear reunión
Unirse a la reunión

Permite crear una sesión de reunión.

3 Verifique la información de red para compartirla con otras personas, defina los detalles de la reunión, y luego toque **Realiz.**

Para añadir archivos a la reunión, toque +.

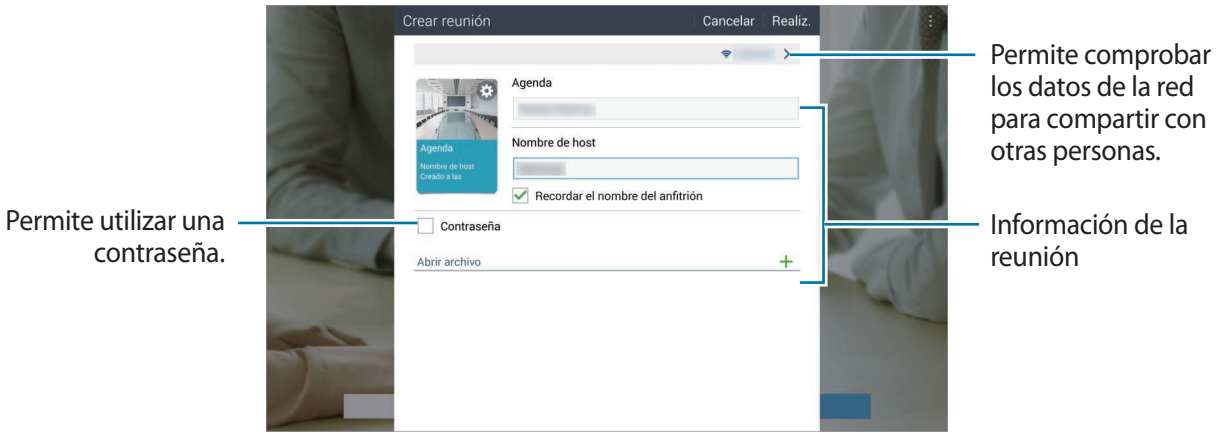

Defina una contraseña y el nivel de seguridad para la reunión.

- **Mostrar contraseña**: Permite mostrar la contraseña a los participantes, la cual deberán introducir para unirse a la reunión.
- **Permitir unirse autom.**: Permite que los participantes se unan a la reunión al introducir la contraseña, sin la aprobación del director.
- **Permitir guardar archivo**: Permite que los participantes realicen capturas de pantalla y guarden los archivos correspondientes durante la reunión.

4 Se creará una sesión de reunión.

El archivo añadido al crear la sesión de reunión aparecerá en la pantalla, o si no ha añadido o ningún archivo, aparecerá la pizarra.

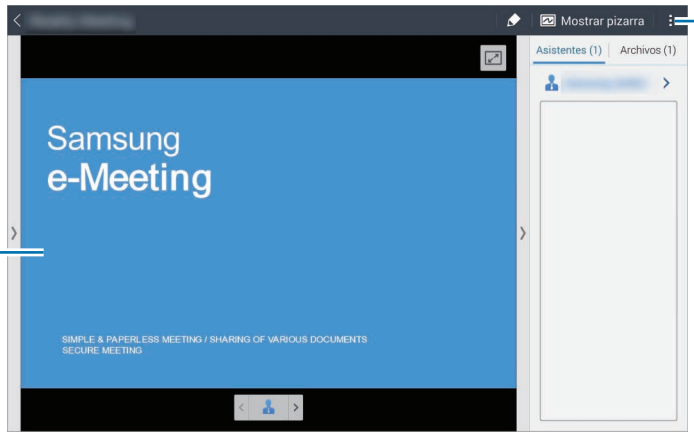

<Sesión de reunión con un archivo>

5 Comparta la información de red y la contraseña de la reunión creada con los participantes para permitir que se unan a la reunión.

Unirse a una reunión

Si posee la información de red para una reunión, podrá unirse a ella.

1 Toque **e-Meeting** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Unirse a la reunión**.

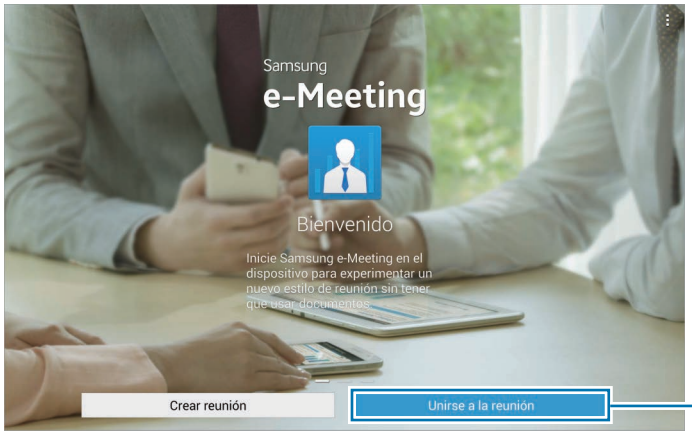
Samsung
e-Meeting
Bienvenido
Inicie Samsung e-Meeting en el dispositivo para experimentar un nuevo estilo de reunión sin tener que usar documentos
Crear reunión
Unirse a la reunión
Permite unirse a una reunión.

3 Seleccione una red a la cual esté conectada la reunión, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Aceptar**.

4 Seleccione la reunión para unirse a ella.

5 Introduzca su nombre y toque **Realiz**. Luego, podrá ingresar en la sesión de reunión.

Podrá ver los archivos o contenidos que comparta el director.

Uso de la pantalla de sesión de reunión

Pantalla del director

Si usted es el director, podrá abrir un archivo y moverse a las páginas siguientes en él, o exhibir la pizarra y escribir sobre ella.

La pantalla del director aparecerá en las pantallas de los participantes.

Abrir archivos

1 Toque **Archivos** (1) → **Añadir** (2), y luego seleccione un archivo.

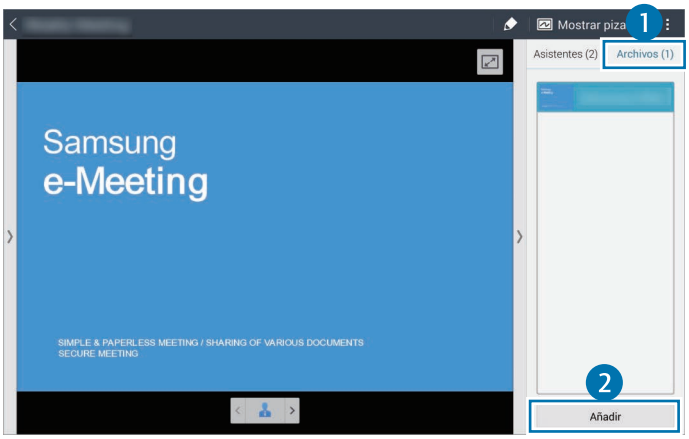

2 El archivo seleccionado se añadirá a la lista de archivos. Toque un archivo para abrirlo.

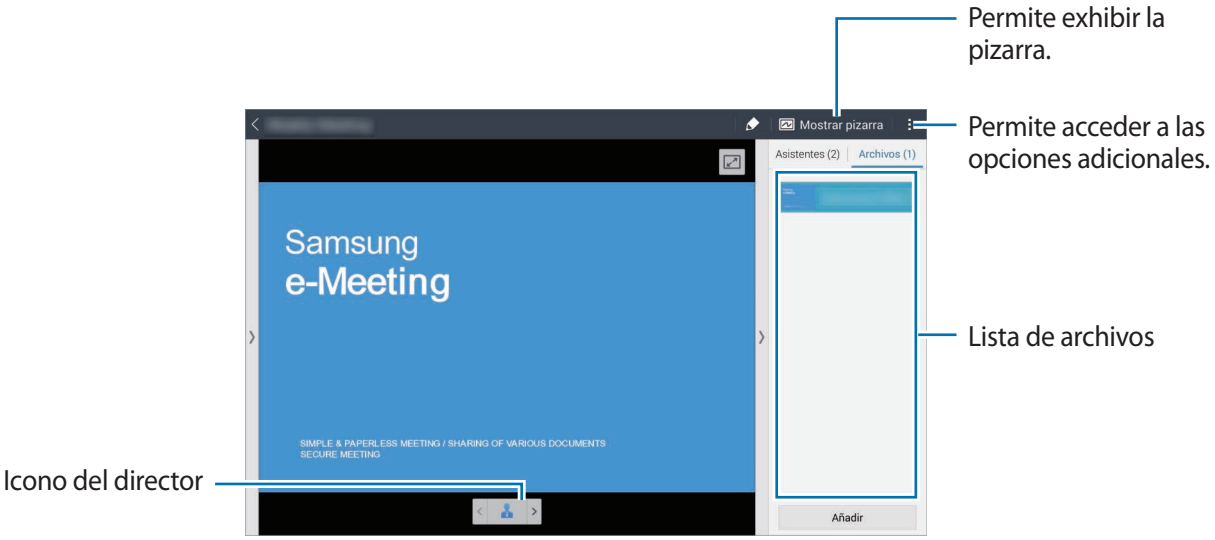

Exhibir la pizarra

Toque **Mostrar pizarra** en la parte superior derecha de la pantalla.

Aparecerá la pizarra en la pantalla.

Uso de las opciones adicionales

Toque ⋮ para usar una de las siguientes funciones:

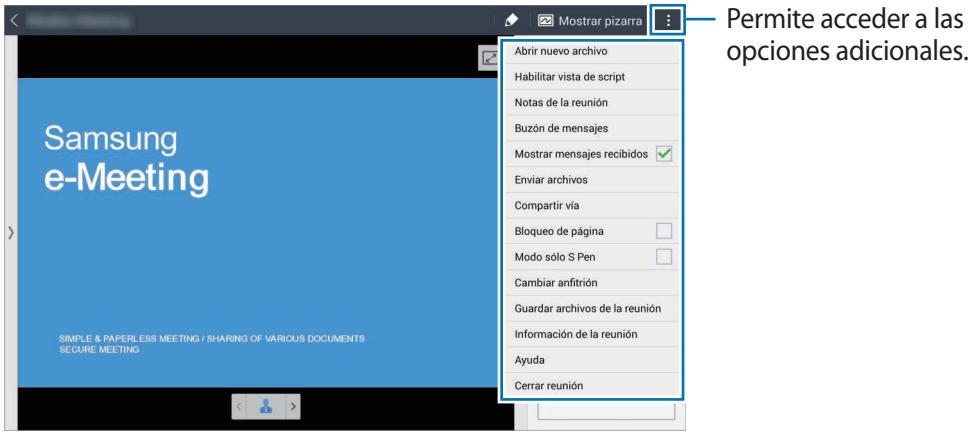

- **Abrir nuevo archivo**: Permite abrir archivos nuevos.
- **Habilitar vista de script**: Permite exhibir el panel de notas debajo de la presentación.

- **Notas de la reunión**: Permite crear minutas de la reunión con S Note.
- **Buzón de mensajes**: Permite enviar mensajes a los participantes.
- **Mostrar mensajes recibidos**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba el texto de los mensajes nuevos de los participantes.
- **Enviar archivos**: Permite enviar archivos a los participantes.
- **Compartir vía**: Permite compartir archivos con los participantes.
- **Bloqueo de página**: Permite bloquear la página de modo que los participantes solo puedan ver la página que el director está presentando.
- **Modo sólo S Pen**: Permite configurar la pantalla para que solo reconozca el Puntero S.
- **Cambiar anfitrión**: Permite cambiar el director.
- **Guardar archivos de la reunión**: Permite guardar los archivos de la reunión y todos los trabajos por escrito.
- **Información de la reunión**: Permite ver los datos de la reunión.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca de e-Meeting.
- **Cerrar reunión**: Permite cerrar la sesión de reunión actual.

Pantalla de los participantes

Vea la pantalla que comparte el director y escriba sobre ella.

Mientras se desplaza a lo largo del documento, toque para pasar a la página que está visualizando el presentador.

Para ser el presentador, toque . La pantalla cambiará al modo de presentador. Toque para regresar al modo de participante.

Cerrar o salir de la reunión

Toque o → **Cerrar reunión** o **Abandonar la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si el director se desconecta

Finalice la reunión o vuelva a conectarse a la misma red para continuar con la reunión.

Los participantes podrán guardar los archivos y salir de la reunión, o esperar hasta que la reunión se reanude.

Si los participantes se desconecta

Inicie **e-Meeting** y vuelva a unirse a la reunión.

WebEx

Use esta aplicación para dirigir o asistir a teleconferencias. Podrá usar varias funciones, como la función para compartir contenidos o la reunión en video HD.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi o móvil. Podrá entrar en gastos adicionales al usar esta aplicación a través de la red.
- Asegúrese de tener una cuenta de WebEx.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación podría no funcionar correctamente, según el estado del firewall y la red.

Registrarse para crear una cuenta

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Obtener una cuenta** en la pantalla de inicio de sesión.

3 Aparecerá la página Web para unirse a WebEx en la pantalla.

No podrá usar esta aplicación si aparece una ventana emergente en la pantalla que le comunica que WebEx no está disponible en la región.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la cuenta.

Algunas funciones no estarán disponibles una vez que finalice el período de prueba. Para usar todas las funciones de WebEx, cambie a una cuenta paga. Para obtener detalles, consulte el sitio Web de WebEx.

Crear una sesión de reunión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones, y toque **Iniciar sesión**.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico registrada y toque **Siguiente**.

3 Introduzca la contraseña y toque **Iniciar sesión**.

4 La pantalla de WebEx aparecerá en el dispositivo.

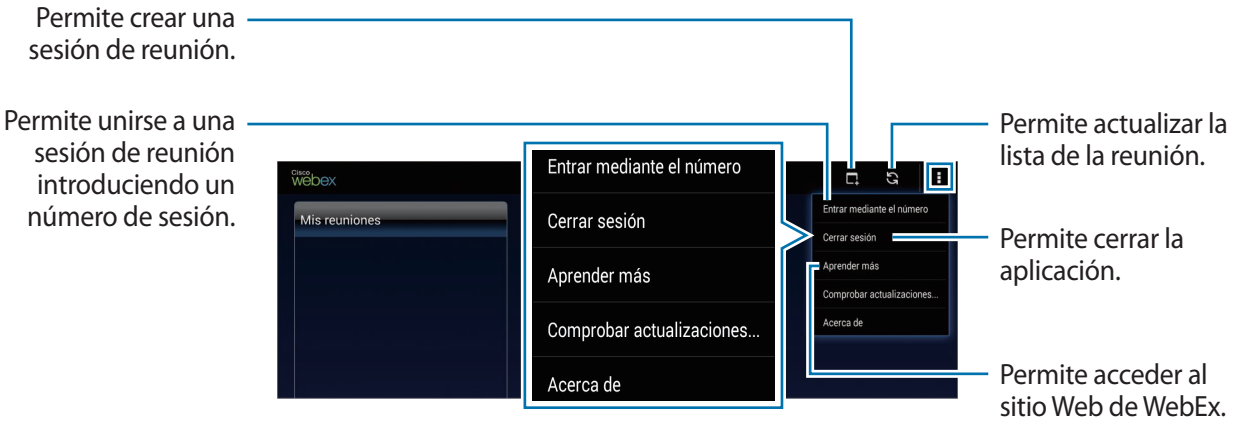
Permite crear una sesión de reunión.
Permite unirse a una sesión de reunión introduciendo un número de sesión.
Permite actualizar la lista de la reunión.
Permite cerrar la aplicación.
Permite acceder al sitio Web de WebEx.
Mis reuniones
Entrar mediante el número
Cerrar sesión
Aprender más
Comprobar actualizaciones...
Acerca de

5 Toque para crear una sesión de reunión.

6 Introduzca un tema para la reunión, defina una contraseña, y luego toque **Comenzar ahora**.

7 Toque → **Conectar usando Internet**.

8 Se encenderá el micrófono y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá mantener una reunión de audio con otras personas.

Permite encender o apagar el micrófono.
Permite compartir la pantalla.
Permite comprobar la información de la reunión.
Permite ver el número de la sesión.
Permite iniciar o finalizar una reunión de video.
Permite iniciar o finalizar una reunión de audio.
Permite finalizar la sesión de reunión.
Permite invitar a otras personas o recordar a los invitador acerca de la reunión.
Permite ver los participantes y conversar con ellos.
Compartir pantalla

Invitar a otras personas a una reunión

Invite a otras personas a una reunión enviando una invitación por correo electrónico. También podrá compartir el número de una sesión o el número de teléfono de una sesión con otras personas para invitarlas.

Invitar a otras personas por correo electrónico

1 Toque → **Invitar por correo electrónico**.

2 Introduzca una dirección de correo electrónico y toque **Enviar invitación**.

Invitar a otras personas enviándoles el número de teléfono de una sesión

Podrá invitar a otras personas a una reunión enviándoles el número de teléfono de la sesión. El número de teléfono de una sesión se creará al crear una sesión de reunión. Se incluirá en el correo electrónico de invitación, junto con otros datos de la reunión.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Unirse a una sesión de reunión

Para unirse a una reunión, use uno de los siguientes métodos.

Unirse a una reunión por el número de sesión

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

3 Toque → **Entrar mediante el número**.

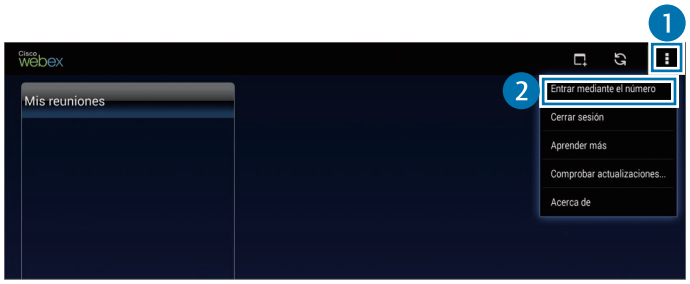

4 Introduzca el número de una sesión para unirse a ella, y toque **Unirme**.

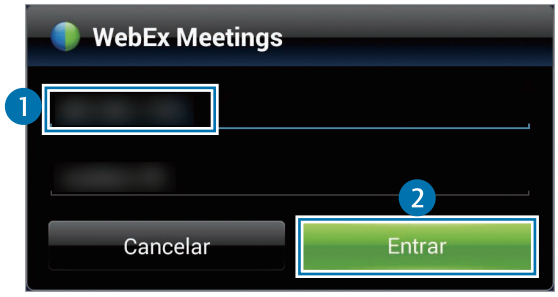

El número de sesión se creará cuando el director cree una sesión de reunión. Si no conoce el número, comuníquese con el director.

5 Toque → **Conectar usando Internet**.

6 Se encenderá el micrófono y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá mantener una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión seleccionándola en Mis reuniones

1 Toque **WebEx** en la pantalla de aplicaciones.

2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

3 Seleccione una reunión en **Mis reuniones** y toque **Entrar**.

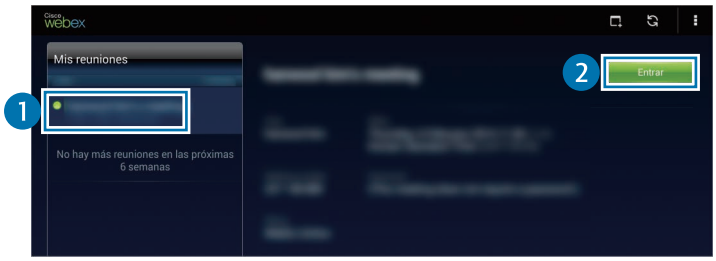

4 Toque → **Conectar usando Internet**.

5 Se encenderá el micrófono y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá unirse a la reunión de audio.

Unirse a una reunión desde un correo electrónico de invitación

Si alguien lo invita a una reunión, recibirá una invitación por correo electrónico.

1 Abra el correo electrónico de invitación y toque el enlace.

2 Se iniciará WebEx, y aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

3 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.

Si ya ha iniciado sesión en su cuenta, aparecerá una pantalla de reunión en la pantalla.

4 Toque → **Conectar usando Internet**.

5 Se encenderá el micrófono y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá mantener una reunión de audio con otras personas.

Unirse a una reunión llamando al número de teléfono de una sesión

Podrá unirse a una reunión llamando al número de teléfono desde un smartphone. Llame al número de teléfono de la sesión, el cual figura en el correo electrónico de invitación.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Dirigir a una reunión

Dirigir a una reunión en video

1 Toque → **Iniciar mi vídeo**.

2 Su imagen aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para detener la reunión en video, toque → **Detener mi vídeo**.

Dirigir una reunión de audio

1 Toque → **Conectar usando Internet**.

2 Se encenderá el micrófono y aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

Para anular su sonido, toque . El icono cambiará a .

Para detener la reunión de audio, toque → **Desconectar audio** o **Abandonar audio conferencia**.

Conversar con los participantes

1 Toque para ver la lista de participantes.

2 Seleccione el nombre de una cuenta y toque **Chat**.

3 Aparecerá la ventana de conversación en la pantalla.

Para conversar con todos los participantes, toque **Chat con todos**.

Compartir la pantalla

Comparta la pantalla actual del dispositivo con los participantes. Solo la persona designada como presentador podrá compartir su pantalla. La persona que cree una reunión será designada como presentador al comienzo de la reunión.

1 Si usted es el presentador, toque **Compartir pantalla** en la parte superior de la pantalla.

2 Si está usando esta función por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla.

3 Toque **Compartir pantalla** en la ventana emergente.

4 Cuando se active la función para compartir la pantalla, aparecerá en la parte superior derecha.

El contenido que se encuentre en la pantalla del dispositivo del presentador aparecerá en las pantallas de los participantes.

Detener la función para compartir la pantalla

Toque → **Dejar de compartir**. El dispositivo dejará de compartir la pantalla y exhibirá la pantalla de la reunión.

Cambiar de presentador

El director de la reunión y el presentador actual podrán cambiar de presentador.

1 Toque y seleccione a un participante para designarlo como presentador.

2 Toque **Convertir en presentador**.

3 aparecerá junto al nombre de la cuenta del presentador.

Cerrar o salir de la reunión

Toque → **Terminar la reunión** o **Abandonar la reunión**.

Si la conexión de red falla durante una reunión

Si la reunión continúa activa, vuelva a conectarse a ella.

Si la reunión ha finalizado, vuelva a iniciarla.

Remote PC

Use esta aplicación para ver y controlar la pantalla de su computadora desde el dispositivo conectando el dispositivo y la computadora a través de una red Wi-Fi o una red de área local. También podrá ver y transferir archivos entre el dispositivo y la computadora en forma sencilla.

Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de tener una cuenta de Samsung registrada.
- Asegúrese de que la computadora esté encendida.
- Asegúrese de que el Agente esté instalado en su computadora.
- Para usar esta función, realice las siguientes acciones en orden numérico:
  1. Registre el dispositivo con su cuenta de Samsung.
  2. Registre la computadora con su cuenta de Samsung.
  3. Conecte el dispositivo y la computadora en forma remota.

Registrar el dispositivo

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Iniciar** en la página de inicio.

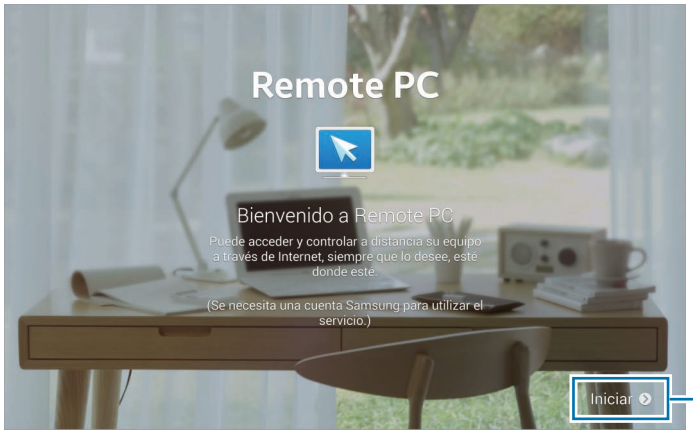
Remote PC
Bienvenido a Remote PC
Puede acceder y controlar a distancia su equipo a través de Internet, siempre que lo desee, este donde este.
(Se necesita una cuenta Samsung para utilizar el servicio.)
Iniciar

Permite iniciar la aplicación.

3 Toque **Iniciar sesión**, introduzca su cuenta de Samsung y su contraseña, y luego vuelva a tocar **Iniciar sesión**.

Si no ha registrado una cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la pantalla para crear una cuenta de Samsung.

4 Vea el tutorial y toque **Siguiente**.

5 Se completará el proceso de registro y aparecerá la pantalla de PC remota en la pantalla.

Registrar una computadora

1 En la computadora, inicie el navegador Web e ingrese en *remotepc.rview.com*.

2 Inicie sesión en su cuenta de Samsung.

Deberá iniciar sesión en la misma cuenta de Samsung que esté usando en el dispositivo.

3 Si el Agente no está instalado en la computadora, instálelo.

Siga las instrucciones de la pantalla para ingresar un nombre para la computadora, la configuración de proxy y una contraseña. Para obtener más detalles acerca de la configuración de proxy, comuníquese con su administrador de red.

aparecerá en la barra de tareas cuando la instalación esté completa.

4 Toque **Comprobar conexión**.

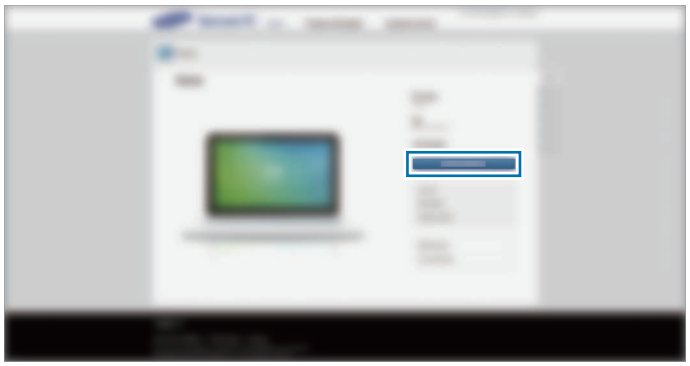

Conectar el dispositivo y una computadora en forma remota

1 Toque **Remote PC** en la pantalla de aplicaciones.

2 Toque **Comprobar conexión (Actualizar)**.

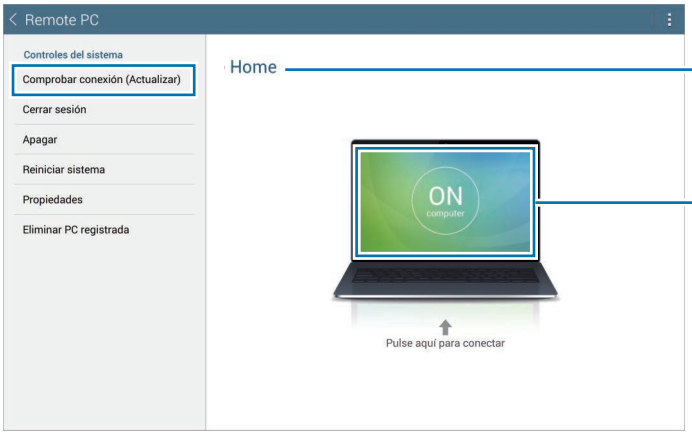

3 Toque **ON computer**.

4 Introduzca la contraseña de la conexión y toque **Aceptar**.

Si no recuerda la contraseña, toque **¿Ha olvidado su contraseña?**.

5 Se establecerá la conexión y podrá controlar la computadora en forma remota desde el dispositivo.

Controlar la computadora desde el dispositivo

Luego de conectar los dispositivos, podrá ver y controlar la pantalla de la computadora desde el dispositivo. También podrá abrir o editar archivos en la computadora y transferirlos al dispositivo.

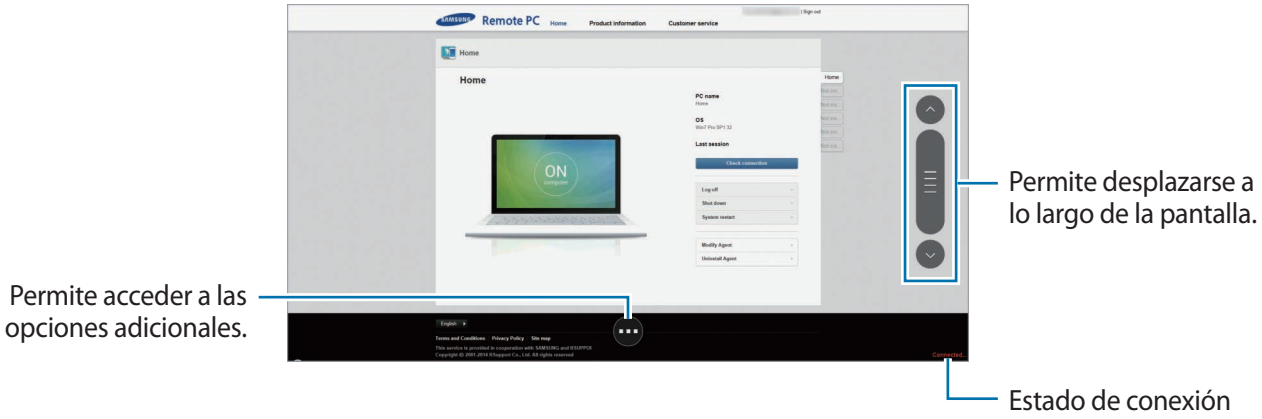

Toque la pantalla y toque en la parte inferior de la pantalla para usar una de las siguientes opciones:



- **Ratón**: Permite exhibir el puntero del ratón en la pantalla del dispositivo.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado para introducir texto en el campo de texto seleccionado.
- **Explorador remoto**: Permite abrir el administrador de archivos para buscar transferir archivos entre los dispositivos conectados.
- **Bloqueo de pantalla**: Permite bloquear la pantalla del dispositivo para deshabilitar las funciones de desplazamiento.
- **Cambiar ventana**: Permite alternar entre dos monitores cuando la computadora esté conectada a dos monitores.
- **Config.**: Permite cambiar la configuración de conexión.
- **Desconectar**: Permite finalizar la conexión entre el dispositivo y la computadora.

Transferir archivos entre el dispositivo y la computadora

1 Toque ⋯ → **Explorador remoto**.

2 Mantenga presionado un archivo en el panel del administrador de archivos de la computadora. Luego, arrástrelo hasta el panel del administrador de archivos del dispositivo. También podrá mover archivos viceversa.

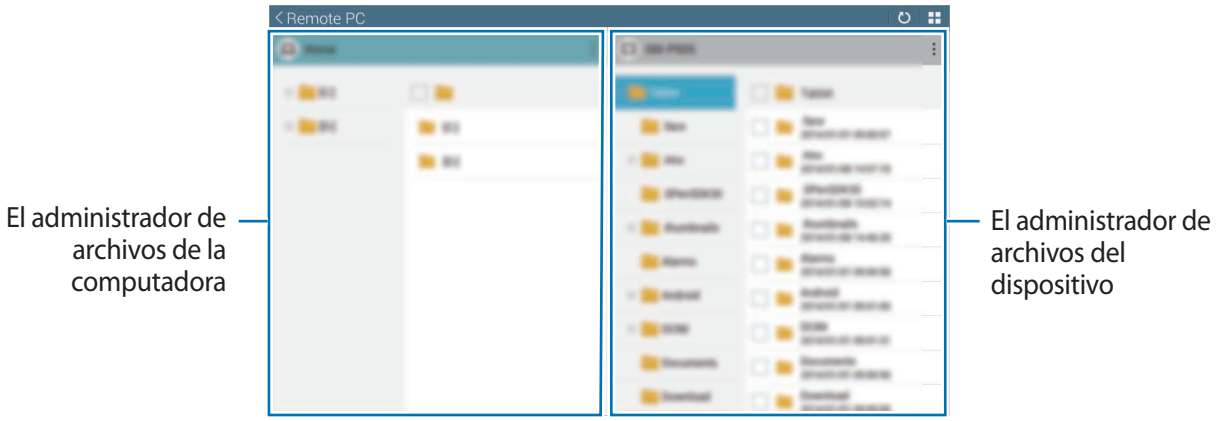

Sincronización paralela 3.0

Use esta aplicación para controlar la pantalla de un smartphone con una pantalla virtual en su tableta.

- En la tableta, visualice mensajes o use la sala de chat del smartphone.
- En la tableta, mire un video que se esté reproduciendo en el smartphone, en una pantalla más grande.
- Transfiera archivos fácilmente entre la tableta y el smartphone.

Antes de usar esta aplicación

- La tableta y el smartphone deberán admitir Wi-Fi Direct. De lo contrario, ambos dispositivos deberán estar conectados al mismo punto de acceso.
- SideSync 3.0 deberá estar instalado en la tableta y en el smartphone.

  Si no está instalado en ningún dispositivo, descárguelo e instálelo desde **Samsung Apps** o **Play Store**.
- SideSync 3.0 solo funciona en dispositivos con Android 4.4 o superior.

Conectar una tableta con un smartphone

1 Toque **Sincronización paralela 3.0** en la pantalla de aplicaciones de la tableta.

  Para iniciar **Sincronización paralela 3.0**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

2 Inicie **Sincronización paralela 3.0** en un smartphone.

3 La tableta buscará los smartphones disponibles automáticamente.

Seleccione uno de los smartphones detectados.

4 Toque **Aceptar** en la pantalla del smartphone.

5 La pantalla virtual del smartphone aparecerá en la tableta, y la tableta del smartphone se apagará.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Desplácese por la pantalla y use las aplicaciones en la pantalla virtual del smartphone. Podrá enviar o recibir mensajes, o conversar con otras personas.

Algunas funciones, tales como **Teléfono**, **Cámara** y **Screen Mirroring**, podrían no funcionar en la pantalla virtual del smartphone.

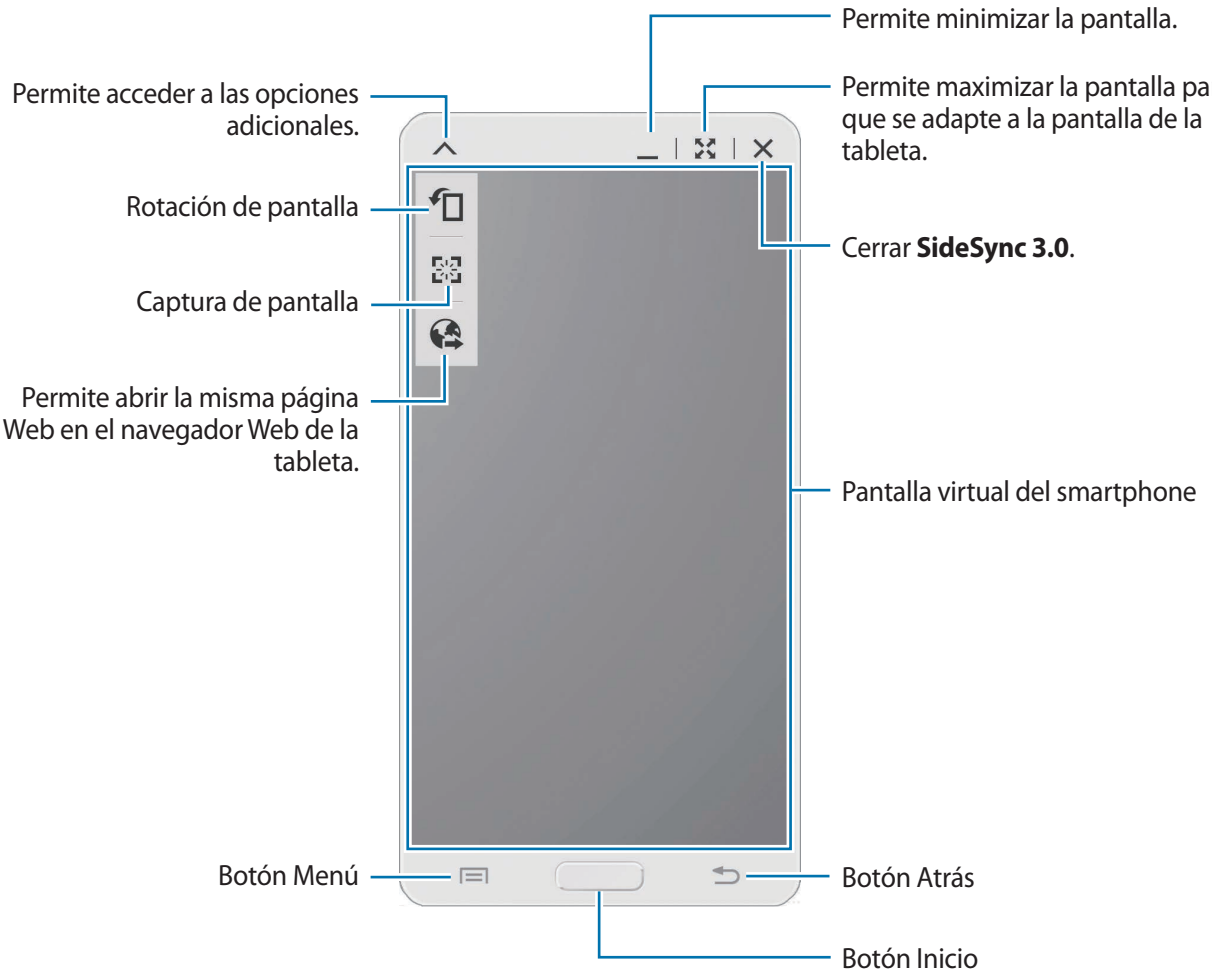
Permite minimizar la pantalla.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite maximizar la pantalla para que se adapte a la pantalla de la tableta.
Rotación de pantalla
Cerrar **SideSync 3.0**.
Captura de pantalla
Permite abrir la misma página Web en el navegador Web de la tableta.
Pantalla virtual del smartphone
Botón Menú
Botón Atrás
Botón Inicio

Mover la pantalla virtual del smartphone

Toque y arrastre el borde superior de la pantalla virtual del smartphone para moverla hacia otra ubicación.

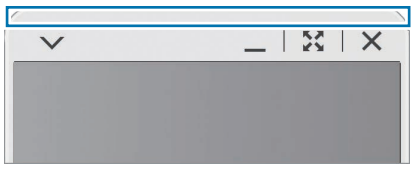

Ajustar el tamaño de la pantalla virtual del smartphone

1 Mantenga pulsado en la parte inferior derecha de la pantalla virtual del smartphone.

2 Cuando aparezca el marco, arrástrelo para ajustar el tamaño.

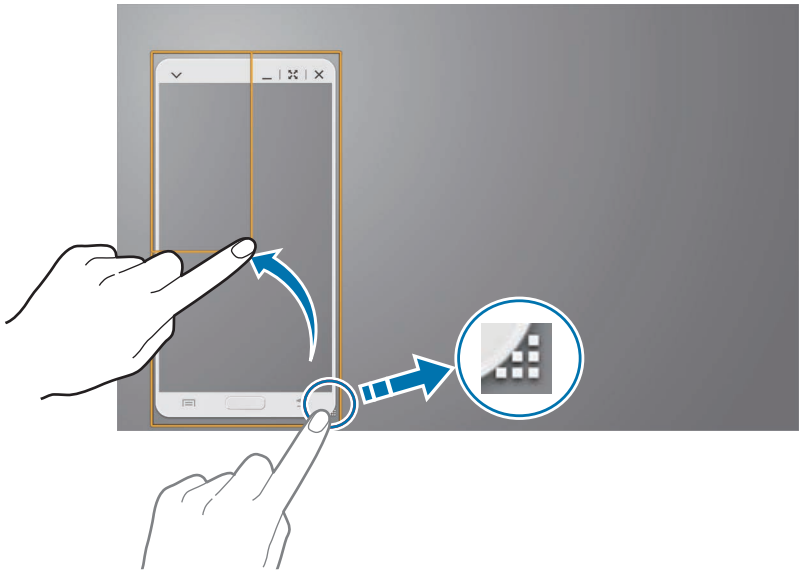

Introducir texto

Cuando introduzca texto en la pantalla virtual del smartphone, aparecerá el teclado de la tableta. Introduzca texto con el teclado.

Alternar entre la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone

No es posible usar la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone al mismo tiempo. Al usar la pantalla virtual del smartphone en la tableta, la pantalla del smartphone se apagará.

Uso de la pantalla del smartphone

Presione el botón de inicio en el smartphone para encender la pantalla y apagar la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

Uso de la pantalla virtual del smartphone

Toque **Cambiar a tableta** en la pantalla de la tableta para encender la pantalla virtual del smartphone y apagar la pantalla del smartphone.

Reproducir música o videos en la tableta

Reproduzca música o videos almacenados en el smartphone a través de la pantalla y el altavoz de la tableta.

1 Abra un archivo de música o video en la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

2 El archivo seleccionado se reproducirá a través de la pantalla y el altavoz de la tableta.

Ajuste el volumen en la pantalla virtual del smartphone en la tableta durante la reproducción.

Copiar archivos entre los dispositivos

Copiar archivos desde el smartphone a la tableta

1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla virtual del smartphone.

2 Seleccione los archivos que desee copiar, mantenga presionado cualquier archivo que haya seleccionado, y luego arrástrelo hacia la pantalla de la tableta.

3 **Mis Archivos** se iniciará en la pantalla de la tableta. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Realiz**.

Copiar archivos desde la tableta al smartphone

1 Mantenga presionado un archivo en la pantalla de la tableta.

2 Seleccione los archivos que desee copiar, mantenga presionado cualquier archivo que haya seleccionado, y luego arrástrelo hacia la pantalla virtual del smartphone.

3 **Mis Archivos** se iniciará en la pantalla virtual del smartphone. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y toque **Realiz**.

WatchON

Utilice esta aplicación para conectarse con un TV y mirar sus espectáculos y películas favoritos.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Conectarse con un TV

Conéctese con un TV para exhibir la pantalla del dispositivo en una superficie amplia y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Toque **Configurar WatchON**, seleccione una región y un servicio de transmisión, y luego toque **Siguiente**. Toque → **Configuración**, y luego siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos pueden variar según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, toque → **Configuración** → **Configuración de la habitación** → **Habitación 1** → **Añadir dispositivo**.

Ver TV

Seleccione una sugerencia de programas de TV, o seleccione una categoría en la parte inferior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y luego toque **Ver por TV**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque y abra el panel de control para contorlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque **Línea del tiempo** en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, y luego toque .

Recursos multimedia

Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

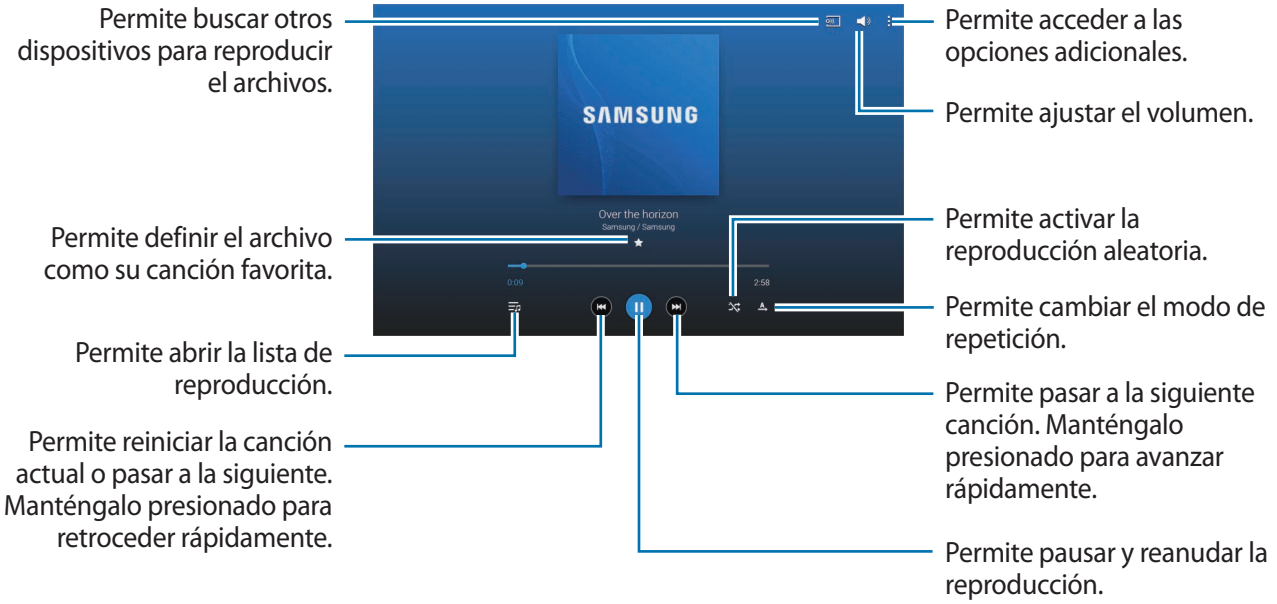
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite definir el archivo como su canción favorita.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:09
2:58
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite ajustar el volumen.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque ⋮ → **Configuración** → **Reproductor** → **Volumen inteligente**.

Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiemp a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.

Volumen inteligente podría no activarse en algunos archivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque ⋮ → **Configuración** → **Reproductor** → **Adapt Sound** → **Activado**. Cuando suba el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si reduce el volumen al nivel 13 o inferior, se volverá a aplicar esta opción.

Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como tono de llamada, toque ⋮ → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendación automática** → **Tono del dispositivo** → **Realiz.**

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas rep.**, y luego toque ⋮ → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añad. pistas**, seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Aceptar**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque ⋮ → **Añadir a lista**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción.

Toque ⋮ → **Cuadro musical**, y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 114)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la fotografía.

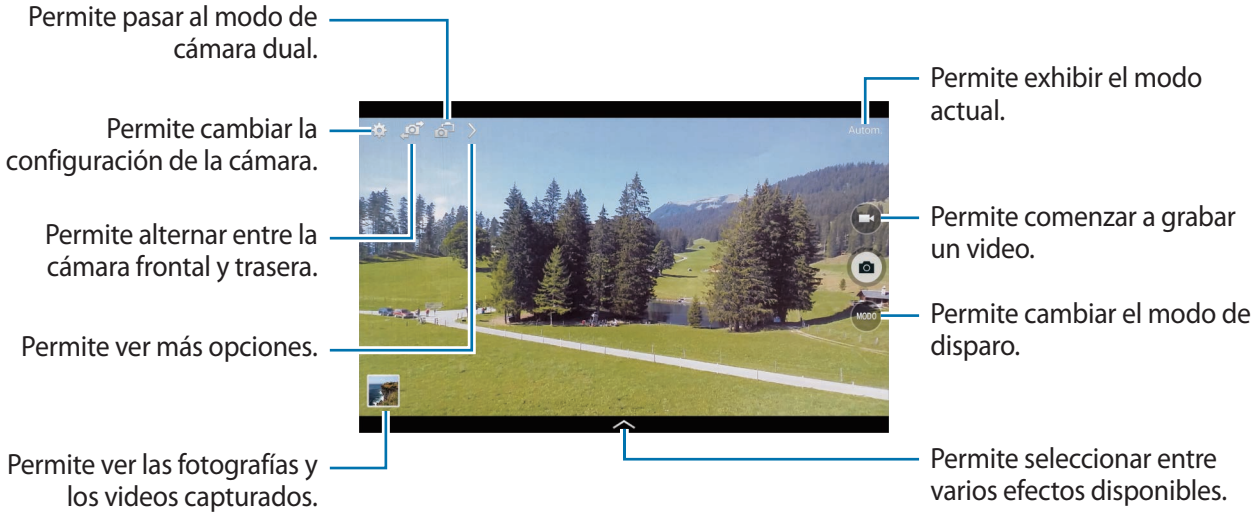
Permite pasar al modo de cámara dual.
Permite cambiar la configuración de la cámara.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite ver más opciones.
Permite ver las fotografías y los videos capturados.
Permite exhibir el modo actual.
Permite comenzar a grabar un video.
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.

Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque **MODO**, y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Autom.**: Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Belleza facial**: Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Mejor imagen**: Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Mejor rostro**: Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Galería**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.
- **Sonido/Captura**: Utilice esta función para tomar fotografías con sonido.

  Toque para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.

Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama**: Utilice esta función para tomar una serie de fotografías y combinarlas para crear una imagen que muestre los rastros del movimiento.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Tome fotos de sujetos que se muevan en una dirección.
  - Tome fotos con fondos que no contengan objetos en movimiento.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo de colores similares.
  - Evite tomar fotografías de sujetos que se encuentren demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sean demasiado largos, como un autobús o un tren.
- **Tono enriquecido (HDR)**: Utilice esta función para tomar una fotografía con una proporción de contraste mejorada.

- **Borrador**: Utilice esta opción para burrar los movimientos de sujetos en movimiento en el fondo.

  Toque para tomar una serie de fotografías. El dispositivo borrará los rastros del sujeto en movimiento. Para regresar a la foto original, toque , y luego toque el área resaltada.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías.
  - Al tomar fotografías de un objeto y un fondo con colores similares, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Al tomar fotografías de un sujeto que se mueva muy poco o demasiado, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque **Modo** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando los dos marcos de guía panorámica estén alineados, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en secuencia panorámica. Para dejar de gabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.

Aplicar efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para tomar fotografías o videos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar videos

Grabar un video

Toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

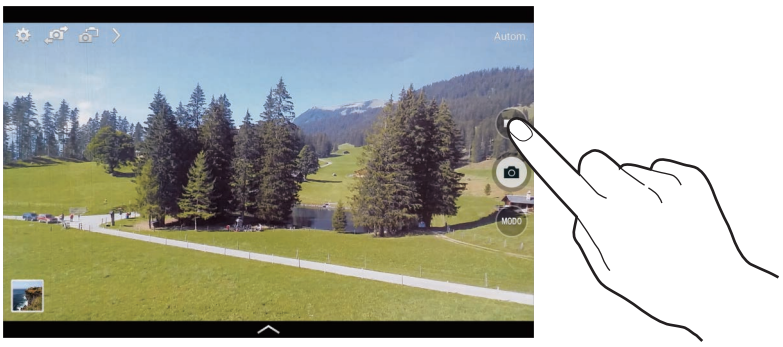

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS**: Utiilce este modo para reducir la calidad de grabación para enviar en forma de mensajes.
- **Movimiento rápido**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

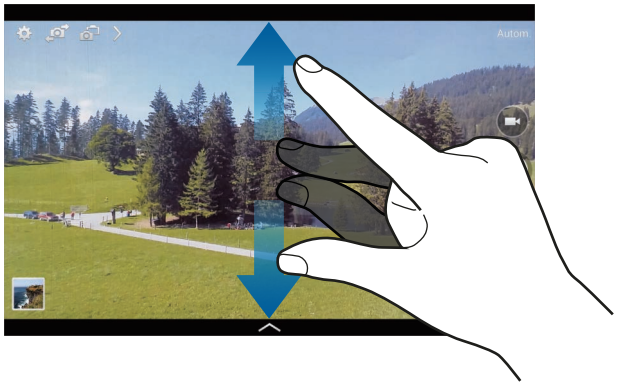

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Modo de cámara dual

Al fotografiar un paisaje con la cámara trasera, la foto o el video capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana insertada, o viceversa. Utilice esta función para fotografías un hermoso paisaje y capturar un autorretrato a la vez.

Toque para pasar al modo de cámara dual. Toque para tomar una fotografía, o toque para grabar un video.

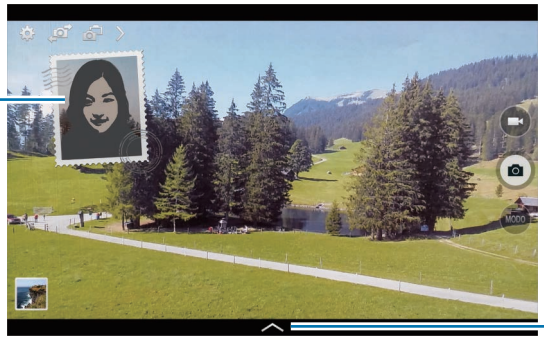

- En el modo Dual Camera, podrá grabar videos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba videos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Compartir foto

Toque → , y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir imagen**: Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
- **Compartir imagen de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto**: Permite configurar un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque → → **Visor remoto**, y luego conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Toque para tomar una fotografía de manera remota utilizando el dispositivo como un visor.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen** / **Tamaño del video**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Pul. para capt. im.**: Permite tocar la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotografías.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
- **Modos de medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Estabilización intel.**: Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la fotografía sin el flash.

- **Guardar como**: Permite configurar el dispositivo para que guarde la fotografía de tonos ricos y la fotografía original, o solo la fotografía de tonos ricos.
- **Estabiliz. de video**: Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Etiqueta de ubicación**: Permite añadir una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía.

  - Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Rev. imag./videos**: Permite configurar el dispositivo para exhibir las fotografías o videos luego de capturarlos.
- **Tecla de volumen**: Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposic.**: Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Líneas de guía**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta función para utilizar Tag Buddy en la **Galería**.
- **Guardar como volteada**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ❯ y mantenga presionado el icono de un atajo.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento

Utilice la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Control** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha, y luego encienda el interruptor para cada función.

Para dejar de utilizar una función de movimiento, apague el interruptor de la función.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

Recortar segmentos de un video

Seleccione un video y toque . Mueva el corchete de inicio hacia el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y guarde el video.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de imagen**: Utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Nota de imagen**: Utilice esta función para escribir una nota en el reverso de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar a la izquierda.

- **Girar a la derecha**: Permite girar a la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la Galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite girar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Adhesivo**: Permite añadir calcomanías.
- **Dibujo**: Permite dibujar en la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

Realizar colages de imágenes

En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione entre dos y cuatro imágenes, y luego toque → **Crear un collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y luego toque **Guardar**.

Para añadir imágenes, toque .

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Mientras ve una imagen, toque → **Configuración** → **Etiquetas**, y luego seleccione **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Uso de Tag buddy

Toque → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta amigo**, y luego arrastre el interruptor **Etiqueta amigo** hacia la derecha para exhibir una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los videos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y luego seleccione imágenes o videos. Mantenga presionada cualquier imagen o video seleccionados, arrástrelos hacia la nueva carpeta, y luego toque **Realiz.** Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

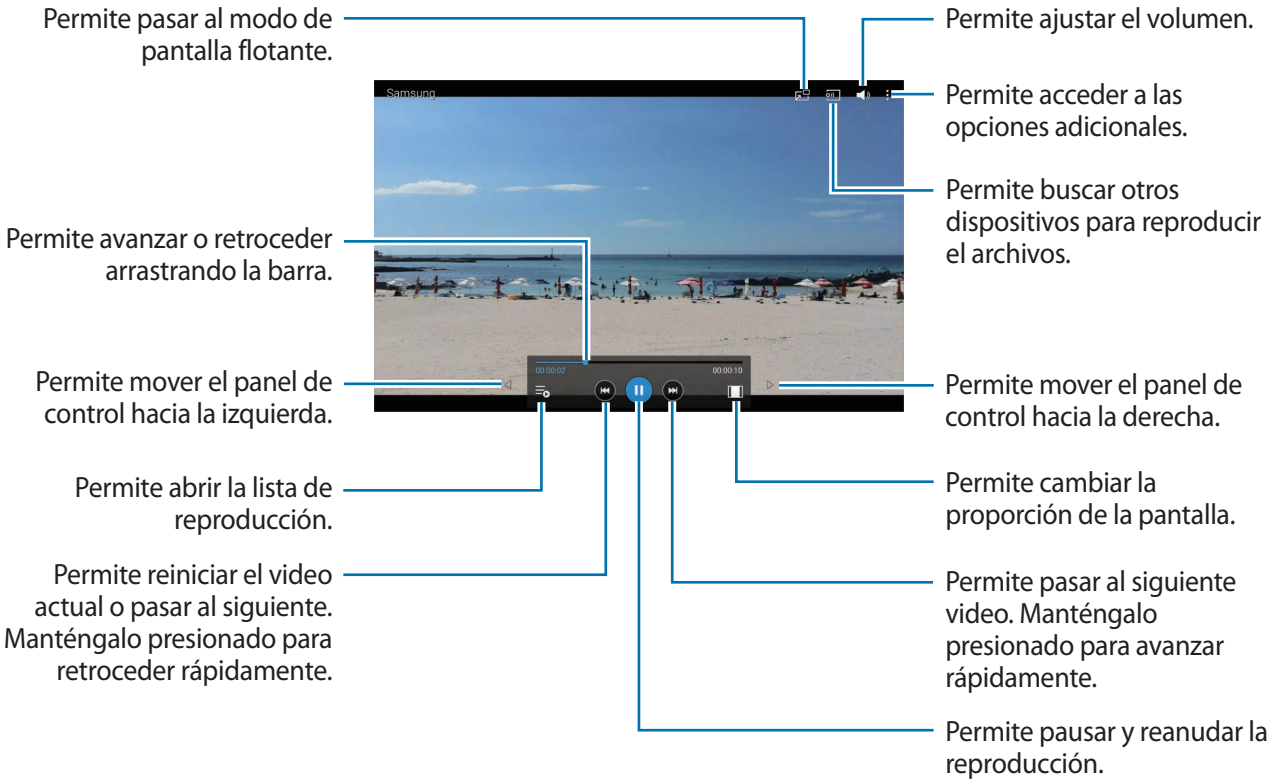
Permite pasar al modo de pantalla flotante.
Permite ajustar el volumen.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite mover el panel de control hacia la izquierda.
Permite mover el panel de control hacia la derecha.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el video actual o pasar al siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Permite pasar al siguiente video. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Eliminar videos

Toque ⋮ → **Eliminar**, seleccione videos, y luego toque **Eliminar**.

Compartir videos

Toque ⋮ → **Compartir vía**, seleccione videos, toque **Aceptar**, y luego seleccione un método para compartir.

Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Toque la pantalla, y luego toque para exhibir la pantalla completa.

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Toque **Videos subidos** → , seleccione un video, introduzca información del video, y luego toque **SUBIR**.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia la izquierda, seleccione temas de noticias, y luego toque **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Businessweek+

Utilice esta aplicación para obtener las últimas noticias sobre finanzas, empresas, datos del mercado y muchas cosas más.

Toque **Businessweek+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

NYTimes

Utilice esta aplicación para buscar y navegar por algunos artículos y muchas cosas más.

Toque **NYTimes** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para buscar artículos, toque , y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

SketchBook for Galaxy

Utilice esta aplicación para crear un concepto o un bosquejo rápido a partir de una idea para un proyecto.

Toque **SketchBook for Galaxy** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **SketchBook for Galaxy**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Utilice esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies y TV

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies y TV** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o para transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Utilice esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Utilice esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Note

Utilice esta aplicación para crear una nota con archivos multimedia o grabaciones de voz.

Toque **S Note** en la pantalla de aplicaciones.

Crear notas

Al ejecutar S Note por primera vez, toque **Iniciar** para establecer la cubierta y la plantilla predeterminadas. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Crear notas

Cree notas con contenido enriquecido añadiendo archivos multimedia o notas de voz.

Toque para escribir o dibujar en la pantalla, o toque para introducir texto con el teclado.

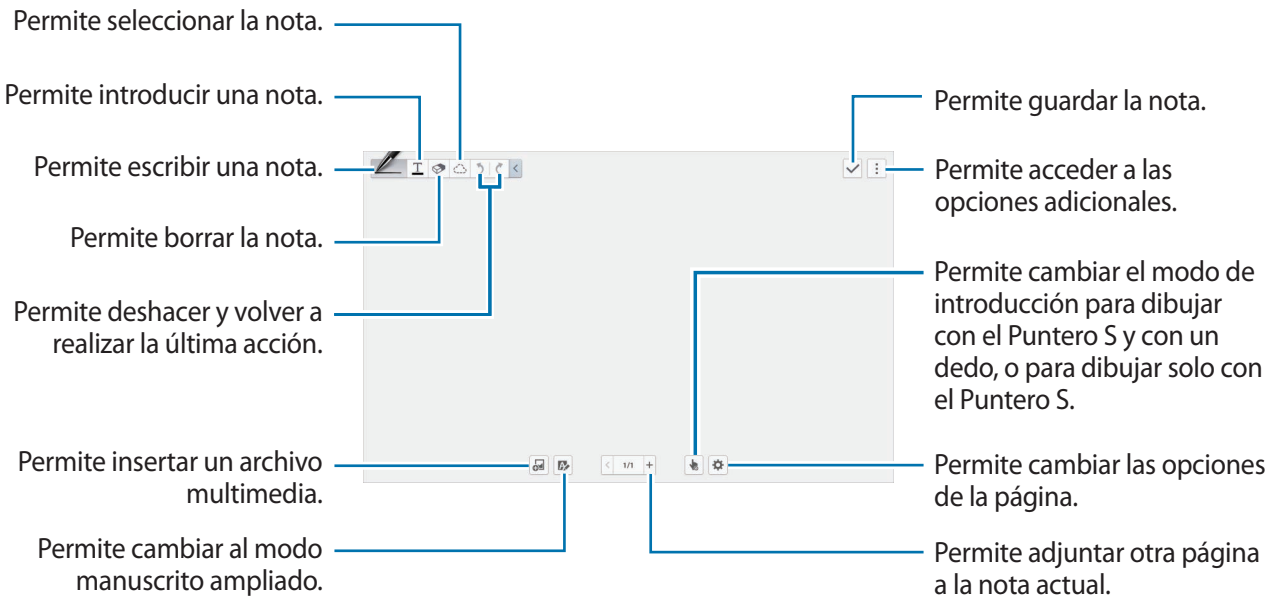
Permite seleccionar la nota.
Permite introducir una nota.
Permite escribir una nota.
Permite borrar la nota.
Permite deshacer y volver a realizar la última acción.
Permite insertar un archivo multimedia.
Permite cambiar al modo manuscrito ampliado.
Permite guardar la nota.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite cambiar el modo de introducción para dibujar con el Puntero S y con un dedo, o para dibujar solo con el Puntero S.
Permite cambiar las opciones de la página.
Permite adjuntar otra página a la nota actual.

Al usar las plantillas con marcos de imágenes, mantenga presionado un marco, y después toque **Imágenes** o **Capturar imágenes** para añadir una imagen.

Para eliminar un marco, manténgalo presionado, y después toque **Eliminar**.

Al escribir una nota, toque para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Configuración lápiz
Bolígrafo
Predet.
23
Permite guardar la configuración actual como un perfil para el puntero.
Permite cambiar el tipo de trazo.
Permite cambiar el grosor de la línea.
Permite cambiar el color del trazo.
Permite añadir un color nuevo según el selector de color.

Para aumentar o reducir el zoom, separe o junte dos dedos.

Para añadir una página nueva, toque ⋮ → **Añadir página**.

Para cambiar la plantilla de la página, toque ⋮ → **Añadir plantilla**.

Para cambiar el diseño de las páginas o importar páginas de otras notas, toque ⋮ → **Editar páginas**.

Para eliminar la página, toque ⋮ → **Eliminar página**.

Para registrar sus acciones mientras dibuja una nota, toque ⋮ → **Grabar boceto**.

Para ocultar la barra de herramientas, toque ⋮ → **Ocultar herramientas**.

Para guardar la página con otro nombre, toque ⋮ → **Guardar como**.

Para añadir o eliminar las etiquetas de la página, toque ⚙ → **Editar etiquetas**.

Para añadir o eliminar un índice en la página, toque ⚙ → **Editar índice**.

Para cambiar el fondo de la página, toque ⚙ → **Cambiar fondo**.

Para exhibir una grilla en la página, toque ⚙ → **Mostrar cuadrícula**.

Uso del borrador

Una línea dibujada no se reconoce como una serie de puntos sino como trazos cortos. Es por ello que podrá seleccionar una línea entera para eliminarla, moverla o transformarla. Sin embargo, es posible que también borre una parte de una línea que no deseaba borrar, o que no pueda borrar líneas intensas o superpuestas al utilizar el borrador.

Para reducir la posibilidad de borrar partes que no desea, ajuste el tamaño del borrador tocando → .

Para borrar la nota, toque **Eliminar todo**.

Incluso con un borrador más pequeño, es posible que no pueda borrar el área que desea en forma precisa.

Editar notas manuscritas

Seleccione una nota manuscrita para cortarla, moverla, cambiarla de tamaño o transformarla. Mientras toma una nota o dibuja, toque . A continuación, toque la nota o dibuje una línea alrededor de ella para seleccionarla y editarla.

Para mover la nota hacia otro lugar, selecciónela, y luego arrástrela hacia la ubicación nueva.

Para cambiar el tamaño de la nota, selecciónela y arrastre el borde del marco.

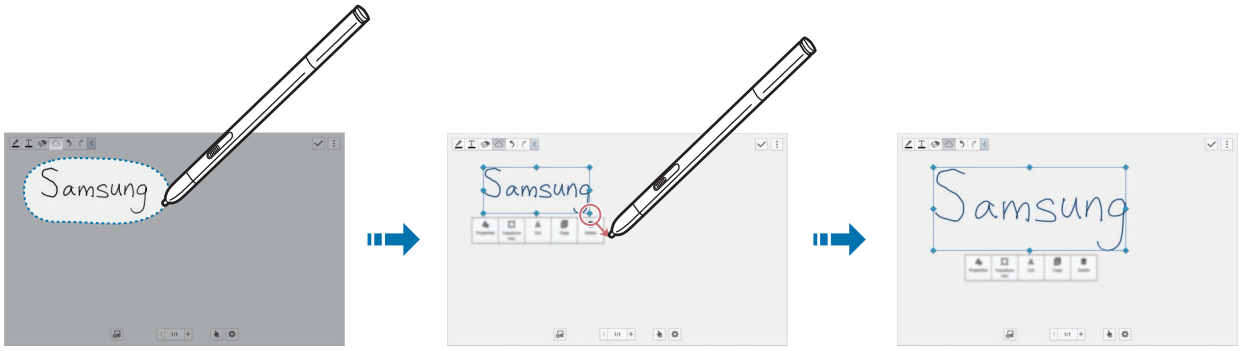

Al seleccionar una nota manuscrita, utilice las siguientes opciones:

- **Propiedades**: Permite cambiar las propiedades de la nota tales como el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Transform. en**: Permite convertir una imagen dibujada o una nota manucrita en una bien ordenada.
- **Cortar**: Permite cortar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el lugar, y luego toque **Pegar**.
- **Copiar**: Permite copiar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga presionado el lugar, y luego toque **Pegar**.
- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.

Insertar archivos multimedia

Toque para insertar imágenes, videos, contactos, notas de voz, y otros datos.

Insertar el bosquejo de una idea

Toque → **Bosquejo de ideas**, y escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.

Para añadir sus propios bosquejos a la lista, toque , y luego dibuje una imagen en el panel de bosquejos.

Insertar una imagen o un video con un marco

Toque → **Imágenes** o **Video** → **Marco de imagen** o **Grabar video en lienzo**.

Dibuje un marco en la nota, y luego toque la parte interior del marco con el puntero S o con el dedo para capturar una fotografía o un video.

Insertar información del mapa

Toque → **Maps**, desplácese a lo largo de los mapas o toque **Buscar** para buscar un lugar, y luego toque **Capturar**.

Para ver el lugar en la pantalla completa, mantenga pulsado el mapa, y luego toque **Abrir mapa**.

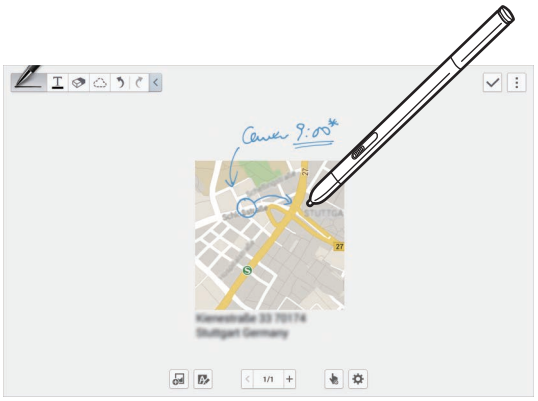

Crear y administrar gráficos

Hacer una tabla

Toque → **Gráfico fácil** → **Tabla**, defina la cantidad de filas y columnas de la tabla, y luego toque **Aceptar**.

Para introducir datos en la tabla, toque una celda.

Para añadir o eliminar columnas, toque → **Añadir columna** o **Eliminar columna**.

Para añadir o eliminar filas, toque → **Añadir fila** o **Eliminar fila**.

Hacer un gráfico

Para hacer un gráfico, toque → **Gráfico fácil**, y luego seleccione un tipo de gráfico. Luego, arrastre las barras, líneas o divisores del gráfico.

Para hacer un gráfico a partir de los datos e la tabla, mantenga presionada la tabla, toque **Editar gráfico** → , y luego seleccione un tipo de gráfico.

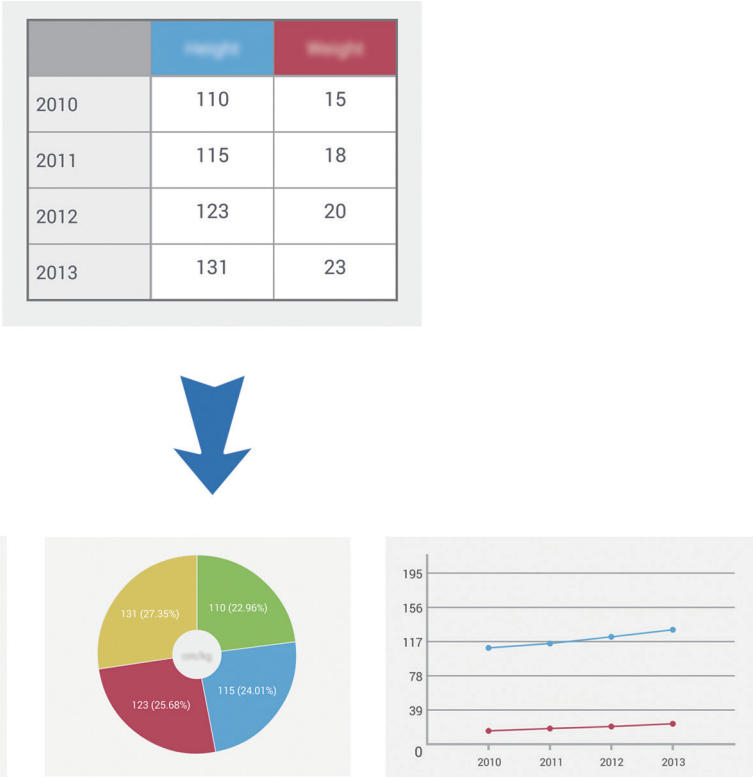

Editar un gráfico

Para editar un gráfico, mantenga presionado un gráfico o una tabla, toque **Editar gráfico**, y luego use las siguientes opciones:

- Toque en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el tipo de gráfico.
- Toque un elemento, toque , y luego edite valores.

Las opciones disponibles varían según el tipo de gráfico.

Ver páginas de notas

Mientras ve páginas, toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite eliminar la página.
- **Compartir vía**: Permite enviar la página a otras personas.
- **Exportar**: Permite exportar la página como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Editar páginas**: Permite cambiar el diseño de las páginas o importar páginas de otras notas.
- **Editar etiquetas**: Permite añadir o eliminar etiquetas de la página.
- **Editar índice**: Permite añadir o editar un índice en la página.
- **Añadir atajo a inicio**: Permite añadir un atajo a la página en la pantalla de inicio.
- **Imprimir**: Permite imprimir la página conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Guardar como**: Permite guardar la página con otro nombre.
- **Definir como**: Permite definir la página como fondo de pantalla o imagen para un contacto.

Previsualizar páginas

Arrastre una nota hacia abajo para previsualizar las páginas que se encuentran sobre ella.

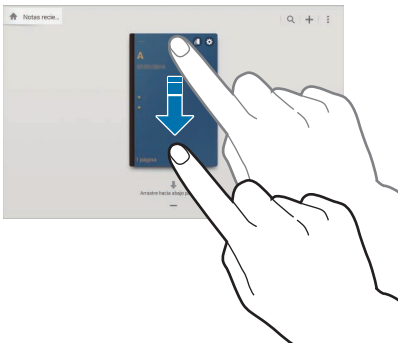

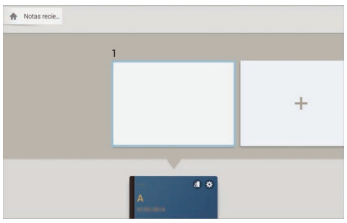

Toque en la cubierta de la nota para acceder a las siguientes opciones:

- **Eliminar**: Permite eliminar la nota.
- **Compartir vía**: Permite compartir la nota con otras personas.
- **Exportar**: Permite exportar la nota como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de la nota.
- **Modificar portada**: Permite modificar la cubierta de la nota.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir la nota a la lista de favoritos.
- **Bloquear**: Permite bloquear la nota de modo que los demás no puedan verla.
- **Añadir atajo a inicio**: Permite añadir un atajo a la nota en la pantalla de inicio.

Editar notas

Toque una nota para abrirla. La nota aparecerá en el modo de visualización. Para editar la nota, toque .

Buscar notas

Utilice esta función para buscar una nota introduciendo criterios de búsqueda tales como nombres, etiquetas, texto o palabras manuscritas.

Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e introduzca criterios de búsqueda.

Nota de acción

Utilice esta aplicación para redactar una nota manuscrita y realizar rápidamente una de las funciones útiles que vienen con Nota de acción.

Toque **Nota de acción** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , escriba una nota, y luego toque . Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para utilizar los datos de la nota que escribió.

- : Permite realizar una llamada.
- : Permite crear un contacto.
- : Permite enviar un mensaje.
- : Permite enviar un correo electrónico.
- : Permite buscar en Internet.
- : Permite buscar un lugar.
- : Permite crear una tarea.

Si desea utilizar datos específicos de la nota, toque la nota para retirar la selección y dibuje un círculo alrededor de los datos.

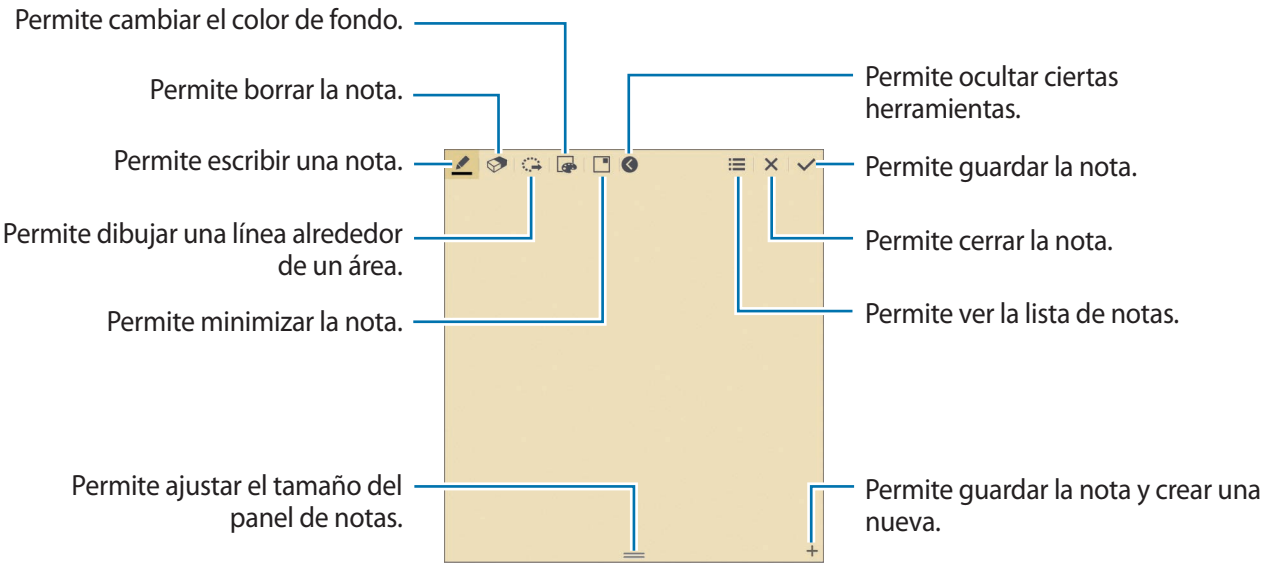
Permite cambiar el color de fondo.
Permite borrar la nota.
Permite escribir una nota.
Permite dibujar una línea alrededor de un área.
Permite minimizar la nota.
Permite ajustar el tamaño del panel de notas.
Permite ocultar ciertas herramientas.
Permite guardar la nota.
Permite cerrar la nota.
Permite ver la lista de notas.
Permite guardar la nota y crear una nueva.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, toque la nota.

Para crear una nota, toque .

Para buscar una nota, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para enviar notas a otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para cambiar el modo de visualización, toque → **Ver**.

Para acceder a información de ayuda sobre el uso de Nota de acción, toque → **Ayuda**.

S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

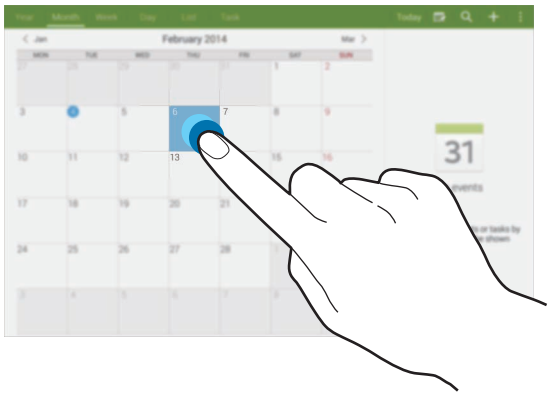

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google, y luego seleccione **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o las tareas sincronizados, toque → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Escribir a mano en la vista mensual

En la pantalla de la vista mensual, toque para activar esta función. Esto solo está disponible en la vista mensual.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendarios, incluyendo el anual, el mensual, el semanal y otros en la parte superior de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Toque , y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y luego toque → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento, toque → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Inicio** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de activar Dropbox, toque **Activar cargas de cámara** para cargar las fotografías y los videos capturados con la cámara del dispositivo en Dropbox en forma automática. Para ver las fotografías o los videos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque , y luego seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Cargar aquí** → **Fotos o videos** u **Otros archivos**. Para abrir los archivos de Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o videos, toque para añadir el elemento a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Utilice esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su cuenta de Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la cuenta de Samsung

Toque su cuenta de Samsung o **Config. de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restablecer** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta de Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta Dropbox**, y luego introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Utilice esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas mediante el almacenamiento de Google Drive. Al crear documentos o cargar archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferirlos o descargarlos.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Visor de Hancom

Utilice esta aplicación para ver documentos en varios fotmatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **Visor de Hancom** en la pantalla de aplicaciones.

Buscar documentos

Toque **Abrir** para buscar un documento.

Mientras busca un documento, utilice una de las siguientes opciones:

- : Permite crear una carpeta.
- : Permite recuperar nuevos documentos.
- : Permite ordenar documentos y carpetas.
- : Permite cambiar el modo de visualización.
- : Permite seleccionar documentos o carpetas.

Para buscar documentos que utilizó recientemente, toque **Documentos recientes**.

Leer documentos

Toque un documento en **Documentos recientes** o en una carpeta.

Toque o , y luego use una de las siguientes funciones:

Procesador de palabras

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información sobre el documento**: Permite ver datos del documento tales como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

Presentación

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información sobre el documento**: Permite ver datos del documento tales como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde la diapositiva actual**: Permite iniciar una presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista de presentador**: Permite exhibir herramientas de presentación en el dispositivo cuando está conectado con un monitor externo.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

Hoja de cálculo

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Información sobre el documento**: Permite ver datos del documento tales como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar**: Permite ordenar las celdas según criterios específicos.
- **Mostrar fórmulas**: Permite ver las fórmulas dentro de las celdas en lugar de los resultados calculados.
- **Congelar paneles**: Permite mantener la fila seleccionada en su lugar.
- **Líneas de división**: Permite mostrar u ocultar la grilla.
- **Mostrar todos los comentarios**: Permite mostrar u ocultar las notas del documento.
- **Área de impresión**: Permite seleccionar un área para imprimir.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Editar**: Permite editar el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca de Hancom Viewer.

PDF

- **Buscar**: Permite buscar texto.
- **Enviar**: Permite enviar el documento a otras personas o compartirlo.
- **Propiedades**: Permite ver datos del documento tales como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom**: Permite cambiar el tamaño de visualización.
- **Hide comments**: Permite mostrar u ocultar los comentarios del documento.
- **Desplazamiento pág. vertical / Continuous view / Desplaz. horiz. página**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Vista de lectura**: Permite ver solo los contenidos del documento, sin los márgenes.
- **Ir a la página**: Permite acceder a una página específica.
- **Marcadores**: Permite ver los marcadores del documento.
- **Imprimir**: Permite imprimir el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Alarma

Utilice esta aplicación para definir alarmas para eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

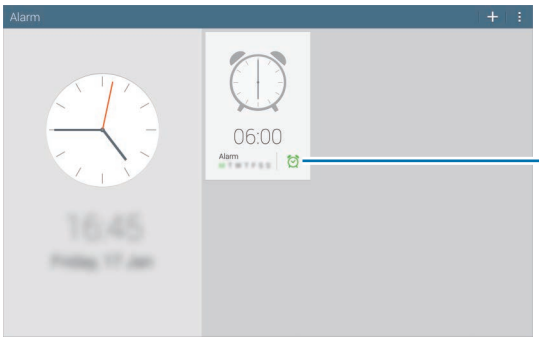

Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**. También podrá escribir números con el puntero S para definir una alarma.

- **Alarma de ubicación**: Permite definir una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Aplazar**: Permite definir un intervalo y la cantidad de veces qu desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Toque → **Seleccionar**, seleccione alarmas, y luego toque .

Reloj Mundial

Utilice esta aplicación para comprobar la hora de muchas ciudades importantes del mundo.

Toque **Reloj Mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, toque → **Seleccionar**, seleccione un reloj y luego toque → **Configuración de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque → **Seleccionar**, seleccione relojes, y luego toque .

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque .

S Voice

Utilice esta aplicación para manejar el dispositivo mediante la voz para realizar varias acciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También puede presionar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Uso de comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, podrá utilizar varias funciones con comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y luego arrastre el interruptor **Activar en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

S Finder

Utilice esta aplicación para buscar una amplia variedad de elementos en el dispositivo, incluyendo mensajes de correo electrónico, documentos, imágenes, música, aplicaciones y muchas cosas más.

Toque **S Finder** en air command.

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca criterios de búsqueda. O toque , y luego diga una palabra clave que desee buscar. También podrá utilizar esta función para buscar contenido manuscrito en el dispositivo.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en tablet**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para iniciar la configuración de Google Now, toque ⋮ → **Configuración**, y después arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Álbum

Utilice esta aplicación para crear su propio libro de recortes digital con contenidos de páginas Web, videos y muchas cosas más.

Toque **Álbum** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Crear categorías

Toque , seleccione un diseño en la lsita, introduzca un nombre, y luego toque **Guardar**.

Reunir elementos

Mientras ve páginas Web o videos, presionando el botón del puntero S, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla. Toque **Álbum** en la lista de aplicaciones que aparece en la parte inferior de la pantalla, seleccione una categoría, y luego toque **Aceptar** para añadir el área seleccionada.

O toque **Álbum** en air command, dibuje una línea alrededor de un área, seleccione una categoría, y luego toque **Aceptar**.

Ver elementos

Seleccione una categoría y, luego, seleccione un elemento. Mientras ve un elemento, toque para ir a la fuente.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Los archivos guardados en el dispositivo están clasificados según ciertos criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:

- **Línea de tiempo**: Permite ver los archivos agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas**: Permite ver atajos a las carpetas.
- **Carpetas**: Permite ver los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y los atajos a los servidores FTP.
- **Categorías**: Permite ver los archivos agrupados por tipo.
- **Aplicaciones**: Permite ver los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y luego seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Luego de seleccionar una categoría, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar**: Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir a carpetas favoritas**: Permite añadir un atajo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
- **Añadir atajo a Inicio**: Permite añadir un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Añadir FTP**: Permite añadir un atajo un servidor FTP en **Carpetas**.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Opciones de visualización**: Permite cambiar las opciones de disposición de los archivos.

Toque → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta, y luego utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Añadir a carpetas favoritas**: Permite añadir un atajo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
- → **Añadir atajo a Inicio**: Permite añadir un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- → **Zip**: Permite comprimir archivos o carpetas para crear un archivo zip.
- → **Detalles**: Permite ver detalles del archivo o la carpeta.

Buscar un archivo

Toque , y luego introduzca criterios de búsqueda.

Ver información de almacenamiento

Toque para ver datos de la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.

Cambiar el modo de visualización

Toque para cambiar el modo de visualización.

Crear carpetas

Toque , introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**.

Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas que utiliza frecuentemente en las **Carpetas favoritas**. Seleccione una carpeta y toque → **Añadir a carpetas favoritas**.

Añadir atajos a un servidor FTP en el dispositivo

Añada un atajo un servidor FTP en **Carpetas**. Toque → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP, y luego toque **Realiz.**.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por título, toque → **Por nombre**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque → **Por fecha**.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque → **Por tamaño**.

Para borrar el historial, toque → **Eliminar lista**.

Evernote

Utilice esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia. Podrá añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en un cuaderno para poder administrar sus ideas en forma eficiente.

Toque **Evernote** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y de trabajo, y para acceder a aplicaciones corporativas de manera segura desde el dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se eliminarán si introduce una contraseña incorrecta varias veces.
- Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Maps

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque ubicaciones introduciendo una dirección o una palabra clave. Luego de encontrar una ubicación, selecciónela para ver sus detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque para definir ubicaciones de origen y destino, y luego seleccione un método de viaje. El dispositivo exhibirá las rutas para llegar a destino.

Config.

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Config.** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque ⋮.

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.

Cuando la pantalla se apaga, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta a dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque ⋮.

- **Tiempo de espera visible**: Permite establecer el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Bluetooth.

Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB**: Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth**: Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Perfil Fuera de línea

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

Refuerzo de red

Configure el dispositivo para descargar archivos mediante Wi-Fi y las redes móviles al mismo tiempo.

- **Tamaño de Archivo**: Permite seleccionar un tamaño mínimo para los archivos descargados con esta función.
- **Ventanas emergentes de uso de datos móviles**: Permite configurar el dispositivo para que muestre una ventana emergente antes de descargar archivos a través de la red móvil.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque ⋮.

- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite configurar el dispositivo para deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones. Podrá seleccionar los datos que desee sincronizar para cada cuenta en **Config.** → **General** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las utilicen.

Ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Método de localización**: Permite seleccionar un método para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente**: Permite ver las aplicaciones que solicitan la ubicación actual y su consumo de batería.
- **Servicios de ubicación**: Permite ver las aplicaciones que usan los datos de ubicación actual.
- **Mis lugares**: Permite configurar perfiles que se utilizarán para ciertos lugares al utilizar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar la ubicación actual.
- **Etiquetar ubicación actual**: Permtie seleccionar aplicaciones para permitirles utilizar los datos de ubicación actual.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

Aplicación de mensajes predeterminada

Permite seleccionar la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimir

Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o los servicios de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles**: Utilícelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

Ethernet

La opción de Ethernet estará disponible cuando haya un adaptador de Ethernet conectado al dispsoitivo. Utilice esta opción para activar la función de Tehernet y ajustar la configuración de red.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite configurar el dispositivo para compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite configurar el dispositivo para aceptar cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función para reflejar la pantalla y comparta su pantalla con otras personas.

Dispositivo

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tonos de llamada**: Permite añadir o seleccionar una melodía para las llamadas entrantes.

- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Sonido de notificación predeterminado**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tonos del teclado de marc.**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el puntero S de la ranura.
- **Aplicaciones Samsung**: Permite cambiar la configuración de notificación para cada una de las aplicaciones.
- **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: Permite personalizar el sonido para el oído que más utiliza durante las llamadas o al escuchar música.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.

- **Modo de pantalla**:
  - **Adaptar pantalla**: Use este modo para optimizar la pantalla de acuerdo con la configuración.
  - **Dinámico**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar**: Utilice este modo para obtener un entorno normal.
  - **Película**: Utilice este modo para entornos tenues, como una habitación oscura.
- **Modo de lectura**: Permite seleccionar las aplicaciones que utilizan el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer de noche.
- **Protector de pantella**: Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas mientras se carga.
- **Mostrar porcentaje de batería**: Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Editar después de capturar la pantalla**: Permite editar la captura de pantalla luego de realizarla.

Ventana múltiple

Active la función de ventana múltiple para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- **Abrir en vista de ventana múltiple**: Permite configurar el dispositivo para activar la función de ventana múltiple al abrir archivos desde **Mis Archivos** o **Video**.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para que muestre tarjetas en la pantalla bloqueada con el clima, actualizaciones de noticias, su cronograma y muchas cosas más. Permite cambiar la configuración de las tarjetas.

- **Opciones del Widget de reloj**: Permite ajustar la configuración del widget de reloj.
  - **Reloj dual**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el reloj dual.
  - **Tamaño de reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Atajos**: Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
  - **Editar el mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.
- **Información del propietario**: Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto para desbloquear la pantalla.
- **Efecto de tinta**: Permite cambiar el color para el efecto de tinta.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Nota de acción en pant. bloq.**: Permite iniciar Nota de acción cuando toca dos veces la pantalla bloqueada con el Botón Puntero S Pen presionado.
- **Texto de ayuda**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondo de pantalla

Cambie la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Fuente

Permite cambiar la configuración de la fuente.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Panel de notificación

Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen**: Permite configurar el dispositivo para exhibir las barras de ajuste de brillo y volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba una lista de las aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según las acciones que usted realice, como conectar un auricular al dispositivo.
- **Definir los botones de configuración rápida**: Permite reorganizar los botones de configuración rápida que aparecen en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite configurar la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **La tecla Encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Modo pulsar fácil**: Permite configurar el dispositivo para que controle las llamadas entrantes tocando el botón en lugar de arrastrándolo.
- **Mostrar atajo**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.

- **Administrar accesibilidad**: Permite importar o exportar la configuración de accesibilidad para compartirla con otros dispositivos.
  - **Exportar**: Permite exportar la configuración actual de accesibilidad como un archivo.
  - **Actualizar**: Permite importar la configuración actual de accesibilidad como un archivo.
  - **Compartir vía**: Permite enviar el archivo de configuración de accesibilidad a otras personas.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste del color**: Permite ajustar el esquema de color para la pantalla cuando el dispositivo determine que el usuario es daltónico o tiene dificultad para leer contenidos.
- **Aviso de notificaciones**: Permite configurar el dispositivo para que le avise cuando haya notificaciones perdidas, y permite configurar un intervalo para repetir la alerta.
- **Atajo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para activar TalkBack al mantener presionado el botón Encendido, y después mantener presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
  - **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.
- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash**: Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.

- **Subtítulos de Google (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba subtítulos en los contenidos admitidos por Google y para que permita cambiar la configuración de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y para cambiar la configuración de los subtítulos.
- **Menú de asistencia**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono del atajo de ayuda para acceder a las funciones de botones externos, o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
  - **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano izquierda o derecha para poder utilizar el menú de asistencia en forma sencilla.
  - **Editar**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el menú de asistencia.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite activar el modo de control de interacción, el cual restringe la reacción del dispositivo ante las entradas en una aplicación.

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

Configuración de llamadas

- **Rechazo de llamada**: Permite rechazar llamadas de ciertos números de teléfono automáticamente. Permite añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar los mensajes para rechazar de llamadas**: Permite añadir o editar el mensaje que envía al rechazar una llamada.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **La tecla Encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.

- **Alertas de llamadas**:
  - **Vibración de respuesta**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda.
  - **Vibración de fin de llam.**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono de conexión de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamadas.
  - **Tono por minuto**: Permite activar o desactivar el tono del contador de minutos.
  - **Tono de fin de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de desconexión de llamadas.
  - **Alertas en llamada**: Permite configurar el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
- **Accesorios de llamadas**:
  - **Respuesta automática**: Permite configurar el dispositivo para que responda una llamada automáticamente luego de un período específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
  - **Tiempo de respuesta auto.**: Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
  - **Condic. de llam. saliente**: Permite configurar el dispositivo para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
  - **Tipo de llamada saliente**: Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes que desea realizar al utilizar un auricular Bluetooth.
- **Configuración adicional**:
  - **ID de llamante**: Permite exhibir el ID del llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
  - **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
  - **Código de área automático**: Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o código de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
  - **Restricción de llamadas**: Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.
  - **Rellamada automática**: Permite volver a marcar las llamadas que no pudieron conectarse o que se cortaron.
  - **Contactos M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

Configuración de tono de llamada y sonido

- **Tonos de llamada y teclado**:
  - **Tonos de llamada**: Permite añadir o seleccionar una melodía para las llamadas entrantes.
  - **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
  - **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
  - **Tono del teclado de marc.**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Aumentar el volumen en bolsillo**: Permite configurar el dispositivo para que aumente el volumen del tono de llamada cuando el dispositivo se encuentre en un lugar cerrado, como en un bolso o en el bolsillo.

Configuración de Videollamadas

- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- **Video propio en llamada recibida**: Permite definir si desea o no mostrar su imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite intentar realizar una llamada de voz cuando una videollamada no pueda conectarse.

Buzón de voz

- **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar o configurar el proveedor del servicio del correo de voz.
- **Configuración de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Sonido**: Permite seleccionar un tono de llamada para reconocer los nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibrar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

Configuración de llamada por Internet

- **Cuentas**: Permite configurar el dispositivo para aceptar llamadas de IP y configurar sus cuentas para los servicios de llamada de IP.
- **Usar llamada por Internet**: Permite definir si desea o no utilizar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Control

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque ⚙.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: Permite configurar el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas al tocar la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o un signo de admiración.

- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
- **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguna**: Permite configurar el dispositivo para que desactive la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua**: Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite habilitar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.
- **Sonido**: Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al presionar una tecla.
- **Vibración**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
- **Detección de lápiz**: Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el puntero S.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque ⚙.

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Recon. de escritura a mano

Permite seleccionar un idioma para reconocer la escritura a mano.

Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

Esta función aparecerá al utilizar una aplicación de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio**: Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** presionando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: Permite configurar el dispositivo para utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Mostrar cuerpo del mensaje**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje recibido.
- **Comando para Despertar**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos**: Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** presionando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: Permite introducir su domicilio para utilizar la información de ubicación con la función de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para utilizar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter**: Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para utilizar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth**: Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Estado de idioma predeterminado**: Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto para pronunciar.

Sobre el mouse

Permite activar la función de desplazamiento del ratón para realizar varias acciones mientras el puntero del ratón o el panel táctil conectado al dispositivo se esté moviendo en la pantalla.

- **Vista prev. y etiq. icono**: Permite configurar el dispositivo para exhibir la vista previa del contenido o información emergente al señalar un elemento con el puntero.
- **Desplazarse por la lista**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de las listas al mover el puntero hacia el borde de la pantalla.

Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Permite configurar el dispositivo para que reconozca los comandos de voz que utilice para controlarlo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.

Si activa la opción **Vibrar cuando suena**, el dispositivo no podrá reconocer los comandos de voz cuando ingrese una llamada.

S Pen

Cambie la configuración para utilizar el puntero S.

- **Des. detección de lápiz**: Permite definir la pantalla para que no responda al insertar o retirar el puntero S.
- **Puntero**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el cursor del Puntero S al desplazar el Puntero S por la pantalla.
- **Entrada de lápiz directa**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el panel de escritura a mano al desplazar el Puntero S sobre un campo de entrada de texto.
- **Vista aérea**: Permite configurar el dispositivo para que active la función de Air view para previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente al señalar un elemento con el Puntero S.
  - **Vista previa**: Permite ver información en una ventana emergente al señalar elementos con el Puntero S.
  - **Vista previa del progreso**: Mientras reproduce música o videos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la barra de progreso con el Puntero S.
  - **Vista previa marc. rápida**: Permite ver información de los números de marcación rápida en una ventana emergente señalando un número de marcación rápida con el dedo.
  - **Etiqueta de iconos**: Permite ver información de un elemento en una ventana emergente al señalarlo con el Puntero S.
  - **Desplazarse por la lista**: Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas Web, sostenga el Puntero S sobre el borde de la pantalla para desplazarse a lo largo de la página.
- **Comando aéreo**: Permite configurar el dispositivo para que active la función Air command para realizar varias acciones presionando el botón del Puntero S.
- **Respuesta de sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al desplazarse sobre archivos, asuntos u opciones.
- **Opciones de extracción**: Permite configurar el dispositivo para que inicie Nota de acción o exhiba Air command al retirar el Puntero S de la ranura.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el puntero S de la ranura.
- **Vibrac. extraer/insertar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el Puntero S de la ranura.

Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

- **Alerta inteligente**: Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Acercar**: Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener presionados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Explorar una imagen**: Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

Movimiento de la palma

Permite activar la función de movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

- **Capturar pantalla**: Permite configurar el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma.

Pantalla inteligente

- **Fijado inteligente**: Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Rotación inteligente**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Pause inteligente**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de video al retirar la vista de la pantalla.

General

Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la hora y la fecha.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática**: Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesorio

Cambie la configuración de accesorios.

- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.
- **Desbloqueo automático**: Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Nota del día**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba una nota diaria con la fecha, la hora, el tiempo y los eventos al abrir la tapa.
- **Unidad**: Permite seleccionar la unidad de temperatura predeterminada para exhibir los datos del tiempo en Daynote.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione una configuración predeterminada para utilizar las aplicaciones.

- **Inicio**: Permite seleccionar un modo determinado para la pantalla de inicio.
- **Mensajes**: Permite seleccionar la aplicación predeterminada para utilizar con la función de mensajería.

Usuarios

Permite configurar y administrar perfiles de usuario para ajustar configuraciones personalizadas.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía del CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de la pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar vibración táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al presionar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite descubrir cómo reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

  Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**: Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.

  Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Permite configurar el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación o ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.
- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir a la página web de localizar mi móvil**: Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar las aplicaciones**: Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique las aplicaciones para detectar comportamientos dañinos antes de instalarlas.
- **Cambiar nivel de seguridad**: Permite definir el nivel para las acciones bajo la política de seguridad.
- **Actual. pol. de seguridad**:
  - **Actualizaciones automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que compruebe y descargue actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Redes preferidas**: Permite seleccionar una opción de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Comprobar actualizaciones**: Permite ver actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para que envíe informes de seguridad automáticamente al conectar el dispositivo a una red Wi-Fi.
- **Tipo de almacenamiento**: Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento**: Permite instalar certificados cifrados desde la ubicación o el servicio en el cual estén almacenados.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Config. de Google

Utilice esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Config. de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Config.** → **General** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando el botón Volumen o muévase del lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia sen el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalados y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

www.samsung.com

Spanish (LTN). 03/2014. Rev.1.0